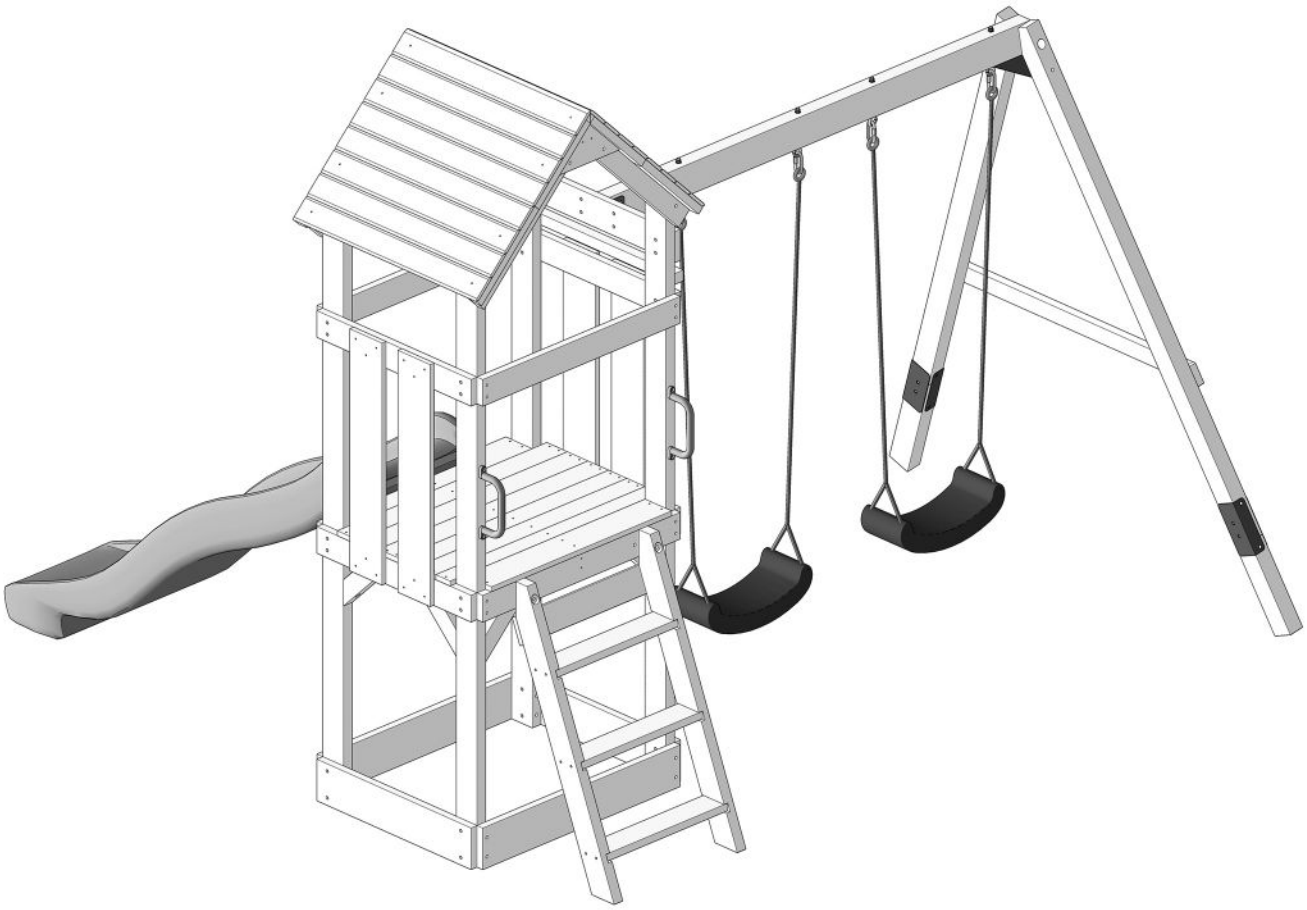


Noa

ART.NR.7850055


+31(0)318 692 221


www.swingking.nl


Swing King IS A BRAND OF:

HAPRO INTERNATIONAL

Noa

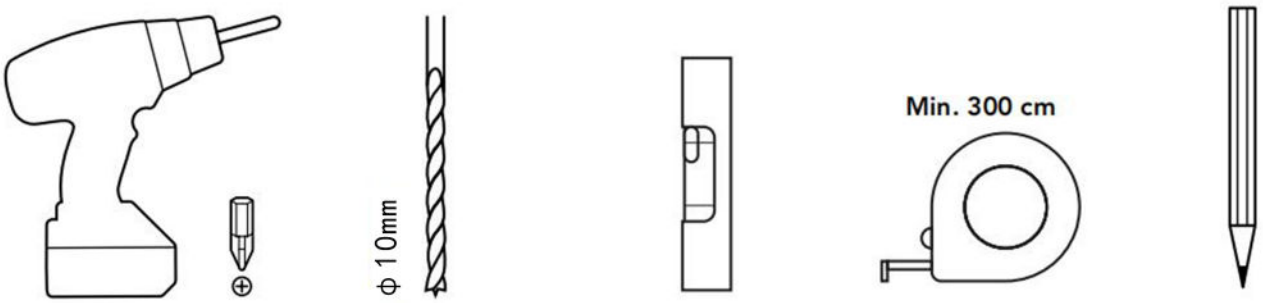

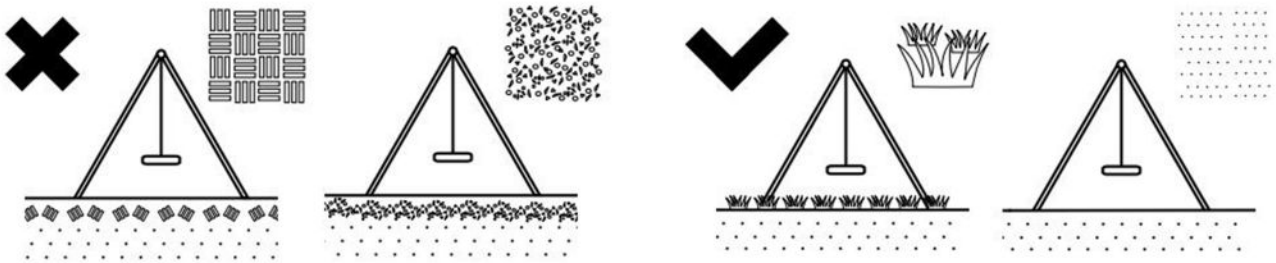

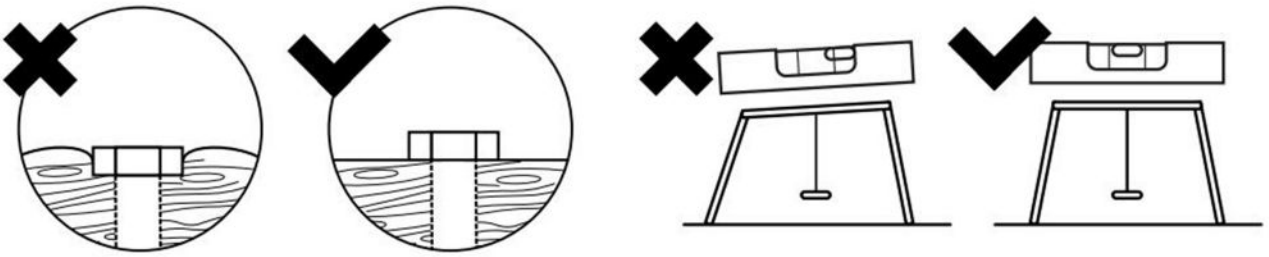



Board List

B1=1



1680×100×50

C1A=2



1079×86×35

C1B=2



1079×86×35

C2=4




841×86×35

C3A=2




1680×76×50

C3B=2



390×76×50

D1=2



800×134×24

D2=2




643×134×24

D3=1




643×100×24

F1=2



643×86×24

F2=2




800×86×24

F3=2




800×86×24

F4=2




643×86×24

F5=1



643×35×24

F6=4




643×86×24

F23=3




514×86×24

F30=1




750×60×24

H1=3




848×86×16

H2=2




730×110×16

H3=2




848×76×16

H4=1



848×60×16

H78=4




780×134×16

K1=1



643×60×35

K25=1




988×86×35

K24=1



988×86×35

K30=8



300×60×35

W23=1



554×86×16

FA26=4




86×86×24

T1=2




89×60×24

D4=2




268×134×24

FP1=2

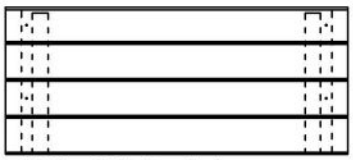

763×329×34

FP2=2

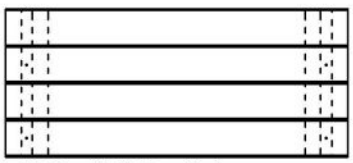

763×332×34

Parts list

N815
(56) NUT 8X15mm

BM825
(1) B-NUT 8X25mm

BM818
(16) B-NUT 8X18mm

AN8
(4)A-NUT8mm

W10/18
(53)Washer φ-10mm

W12/28
(4)Washer φ-12mm

M821
(4) BOLT φ8mm-21mm

M845
(10) BOLT φ8mm-45mm

M855
(36) BOLT φ8mm-55mm

M872
(6) BOLT φ8mm-72mm

M8107
(12) BOLT φ8mm-107mm

M8125
(1) BOLT φ8mm-125mm

SW35
(84) SCREW φ4-35mm

SW40
(4) SCREW φ4-40mm

SW50
(32) SCREW φ4-50mm

SW60
(4) SCREW φ4-60mm

M6SW35
(6) SCREW φ6-35mm

M6SW55
(24) SCREW φ6-55mm

M8SW35
(1) SCREW φ8-35mm

M8SW50
(2) SCREW φ8-50mm


Parts list




(4) 129006




(2) 145003

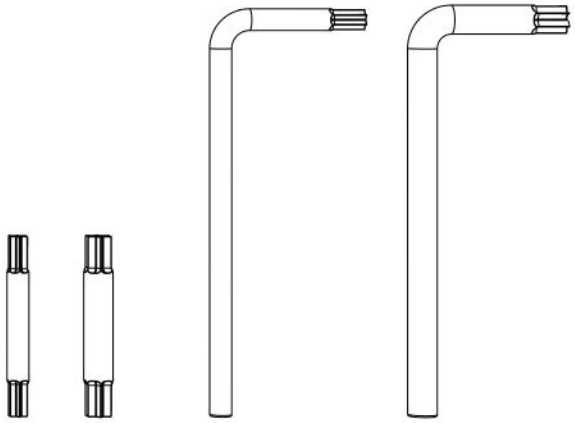


Star Bit (S)
Star Bit (L)
Allen Wrench (S)
Allen Wrench (L)

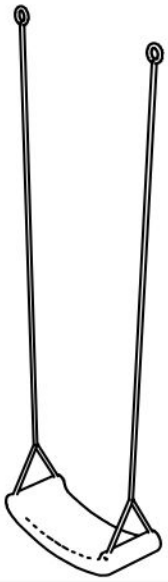


(2)SWING

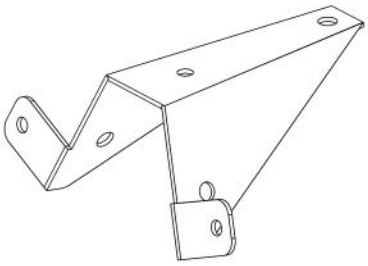


(1)651008

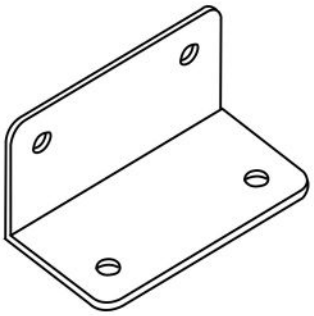

(2) 651015

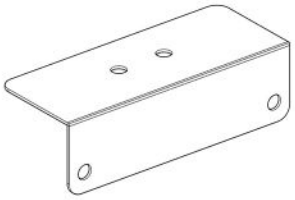

(4)765001

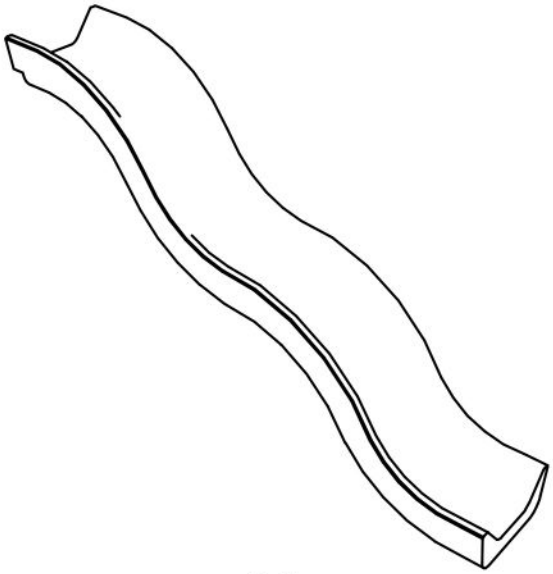

(1) 650027





(4) 651080




(1) 145090

Step1

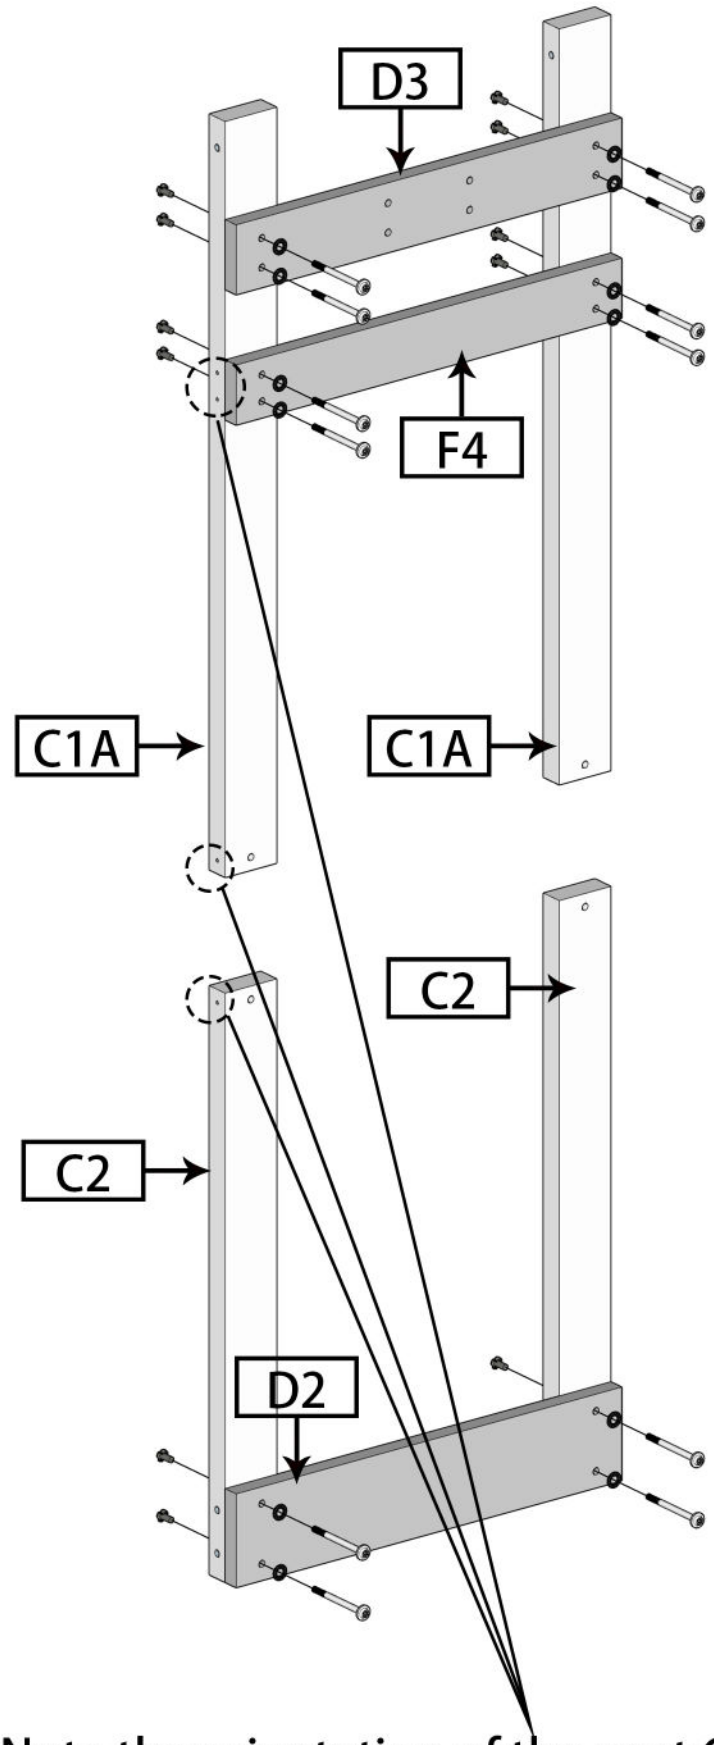

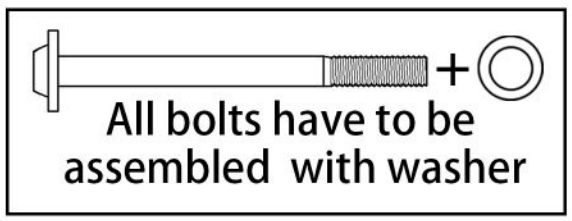

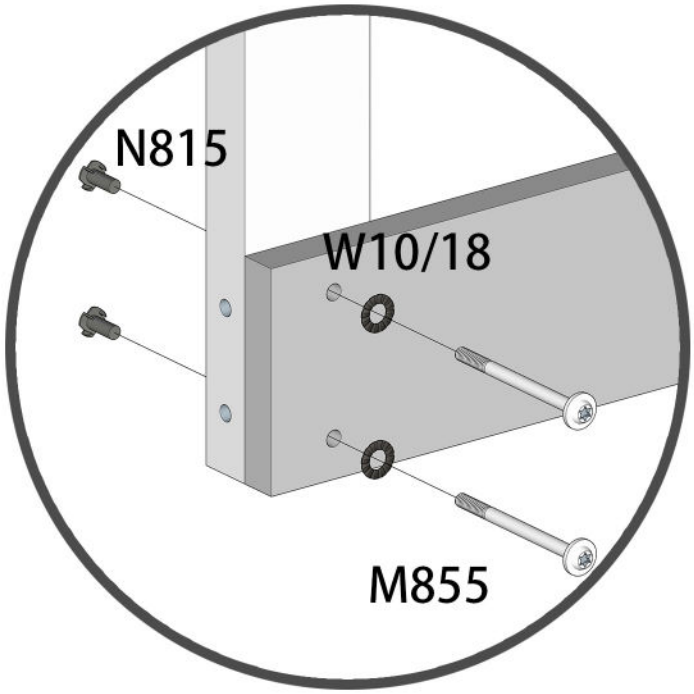


X6


Note the orientation of the post C1A and C2.
Make sure the guide holes are face out



List	
Part NO.	Qty
C1A	2
C2	2
D2	1
D3	1
F4	1
M855	12
N815	12
W10/18	12


Step2

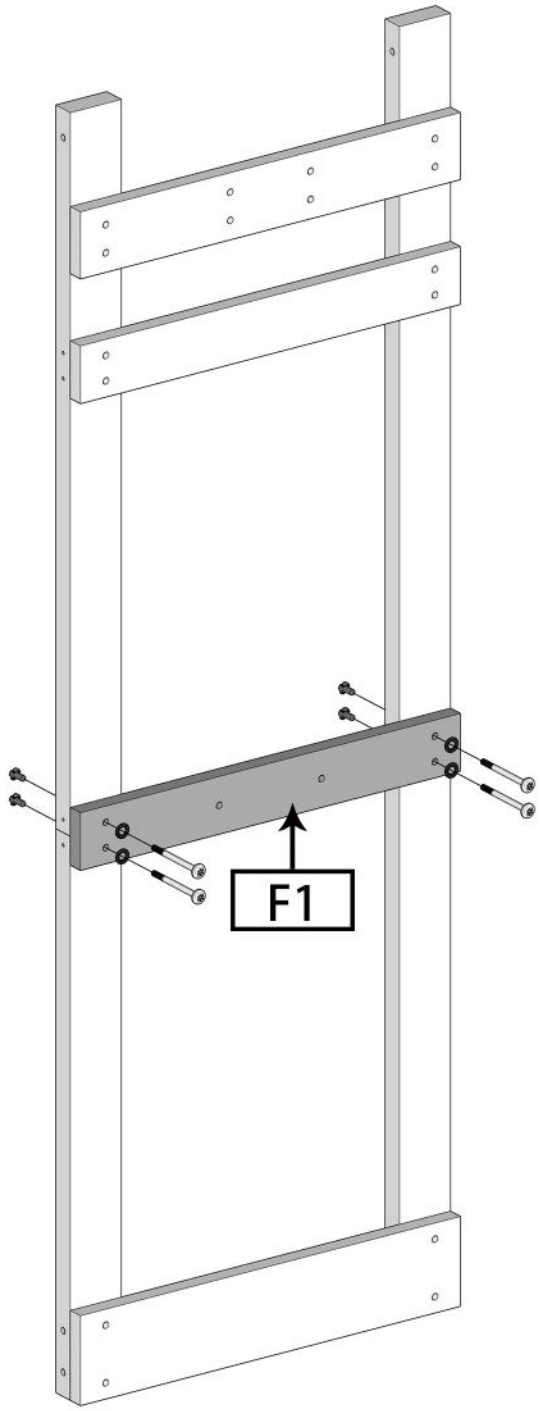

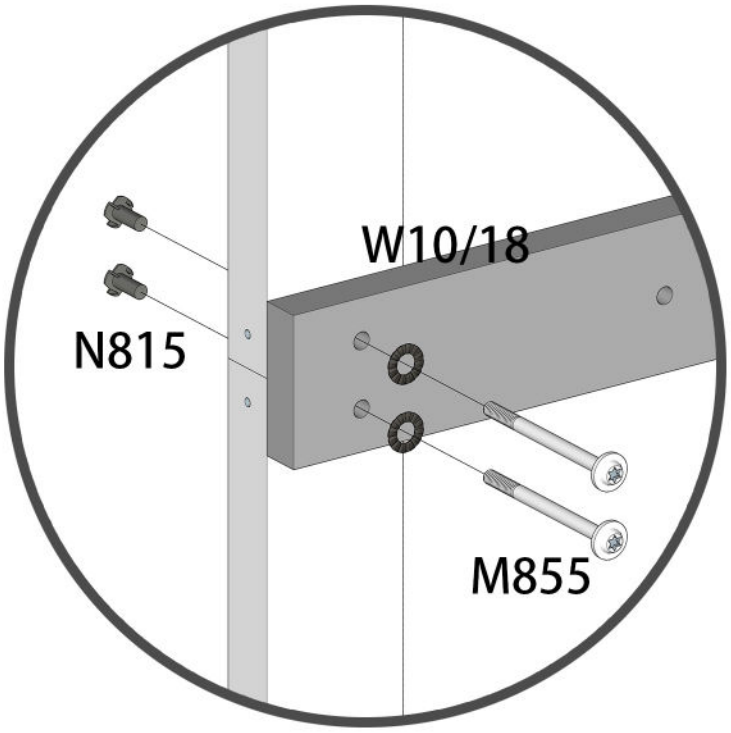



X2

List	
Part NO.	Qty
F1	1
M855	4
N815	4
W10/18	4

M855  W10/18  N815 

Step3

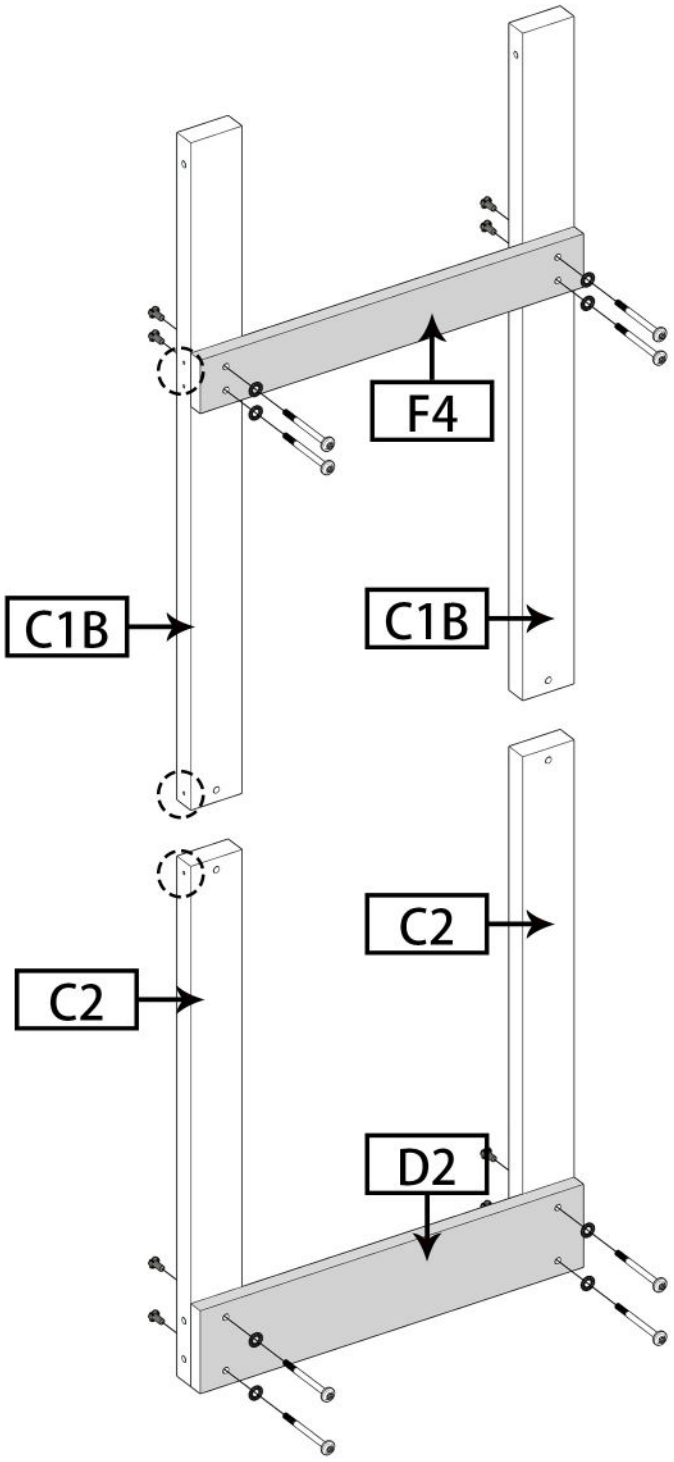

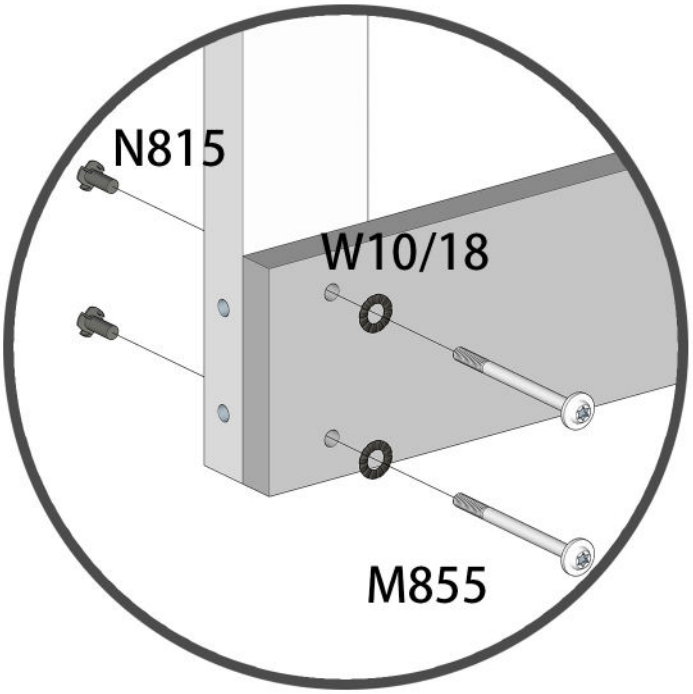


X4


Note the orientation of the post C1B and C2.
Make sure the guide holes are face out

List	
Part NO.	Qty
C1B	2
C2	2
D2	1
F4	1
M855	8
N815	8
W10/18	8




Step4

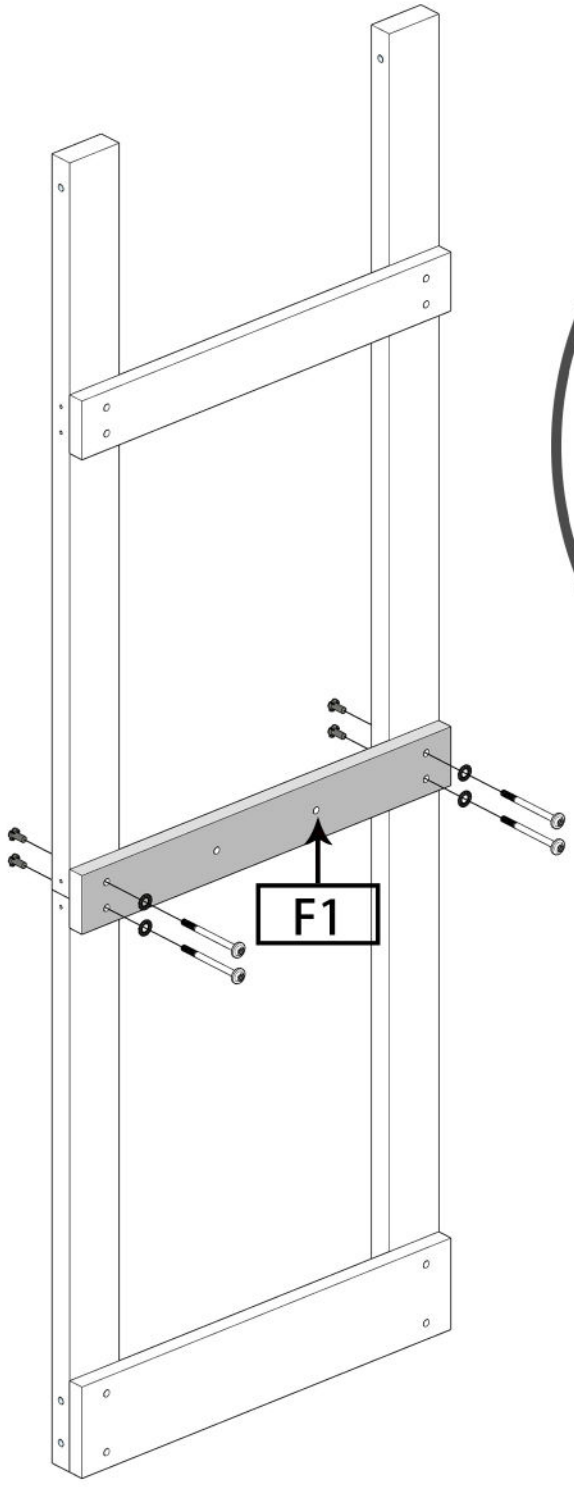

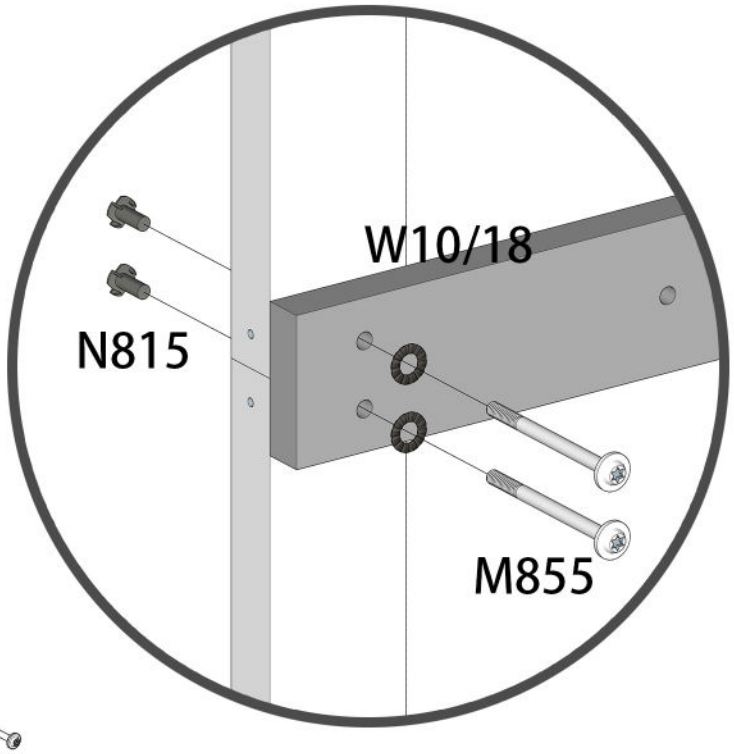



X2


List	
Part NO.	Qty
F1	1
M855	4
N815	4
W10/18	4

M855  W10/18  N815 

Step5

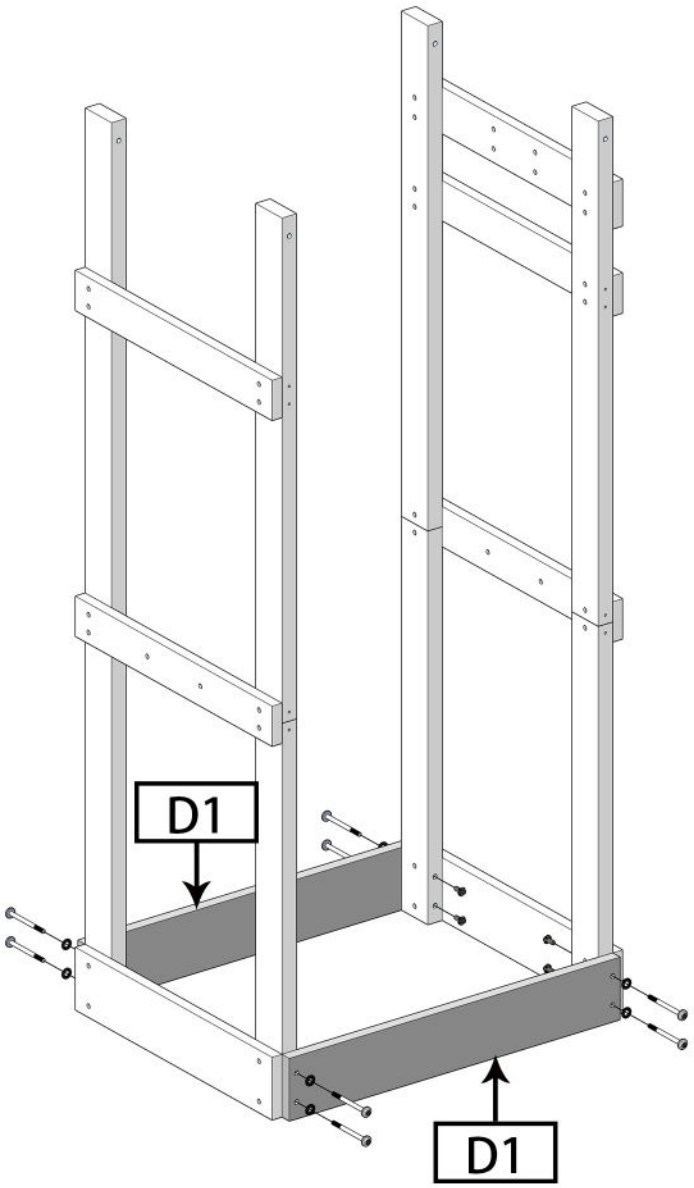


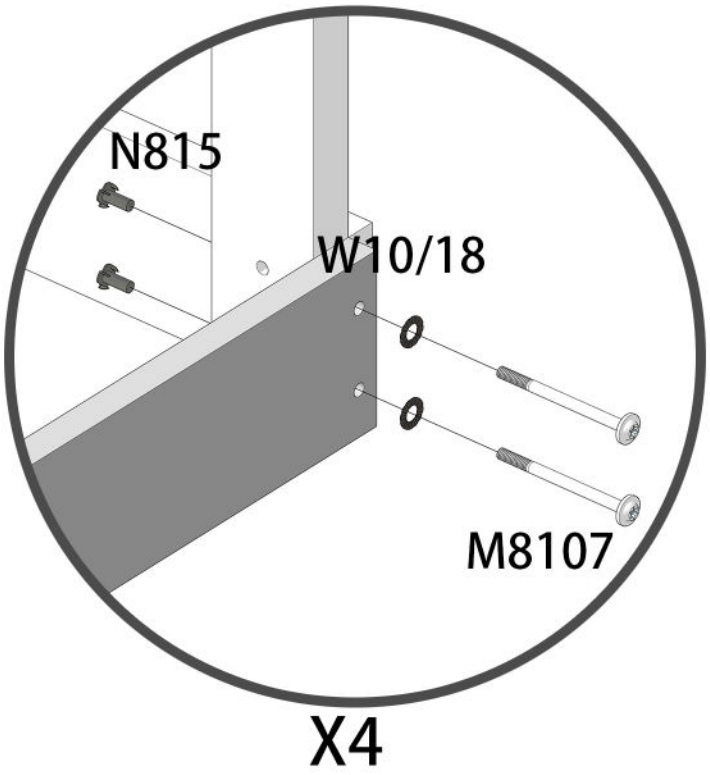

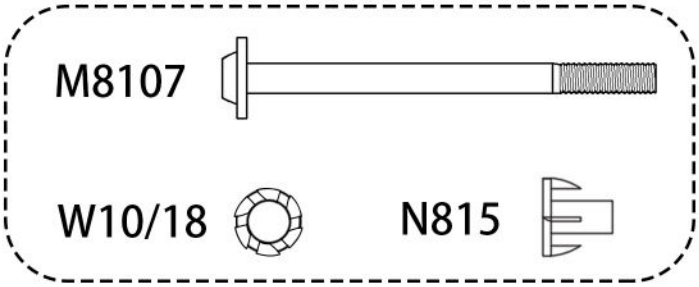

List	
Part NO.	Qty
D1	2
M8107	8
N815	8
W10/18	8


Step6

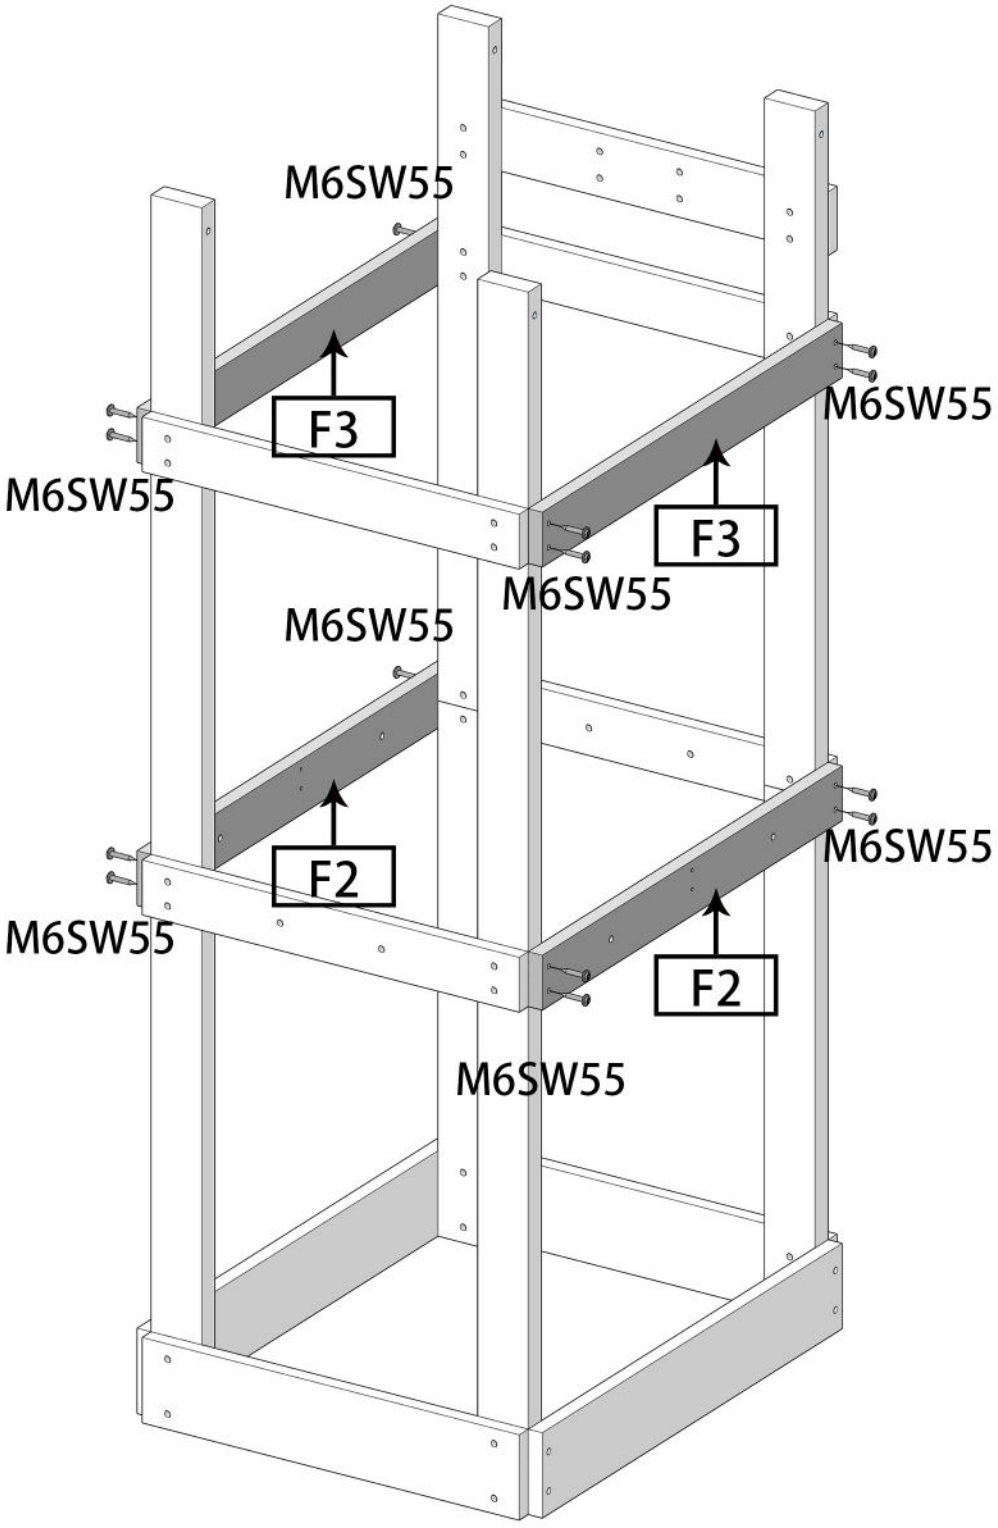





List	
Part NO.	Qty
F2	2
F3	2
M6SW55	16


Step7

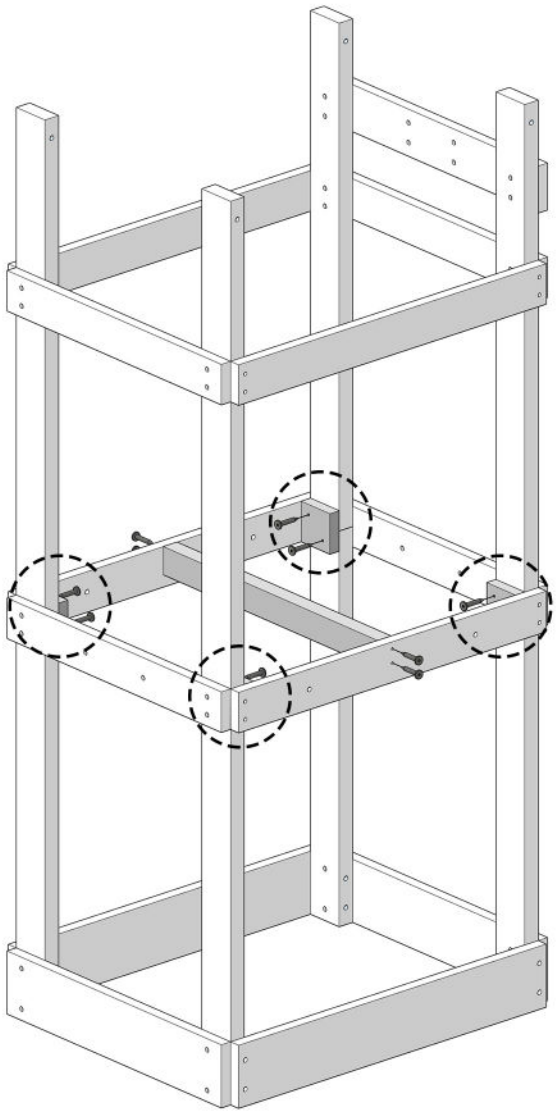

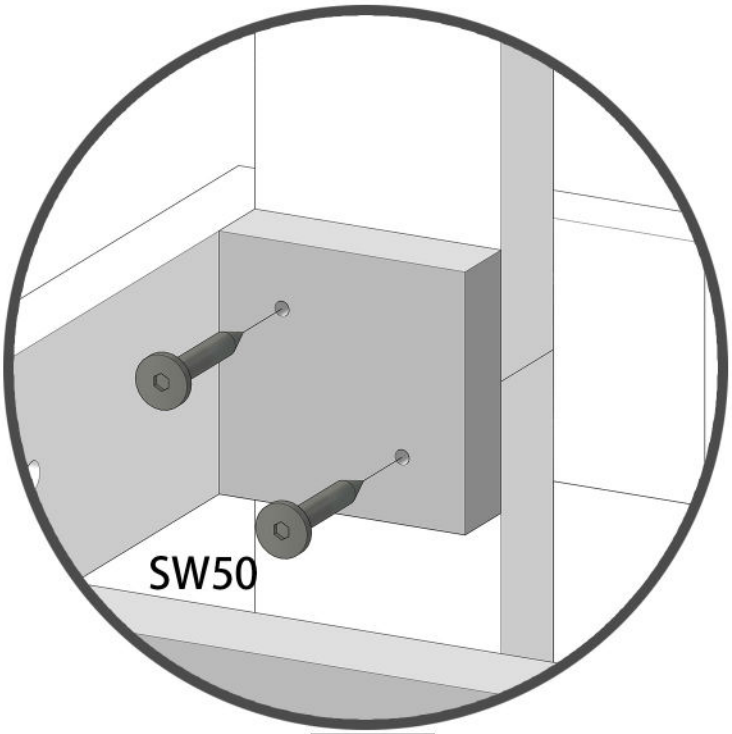


FA26 X4

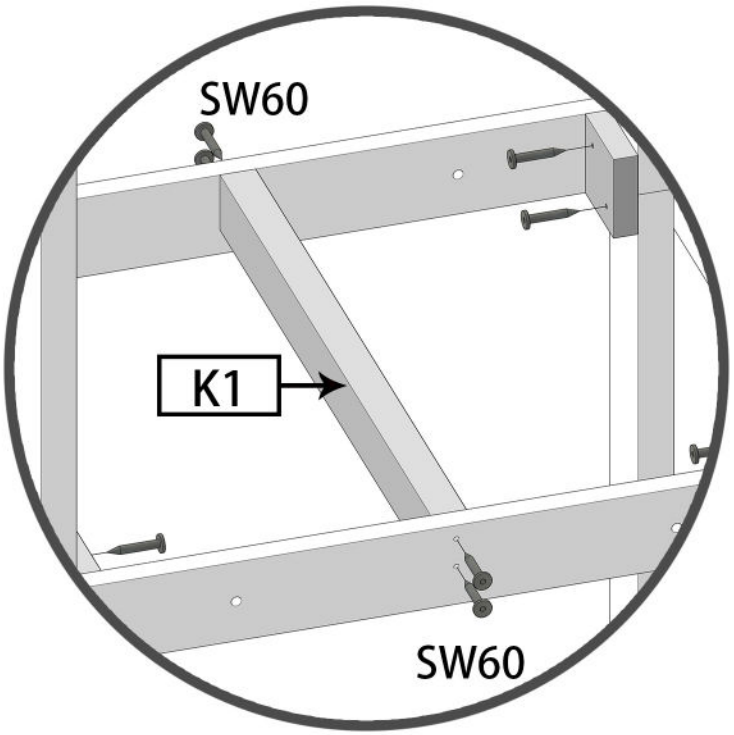


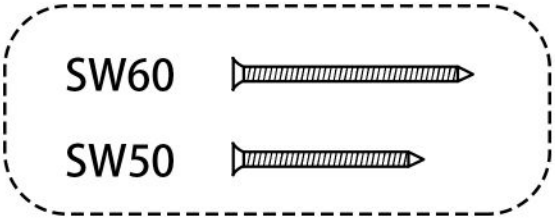

List	
Part NO.	Qty
K1	1
FA26	4
SW60	4
SW50	8


Step8

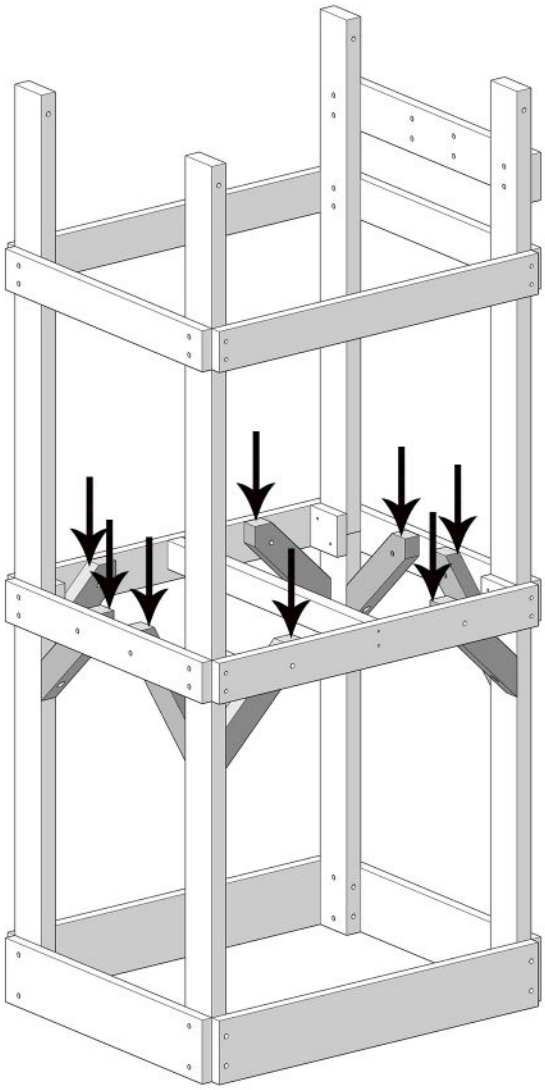

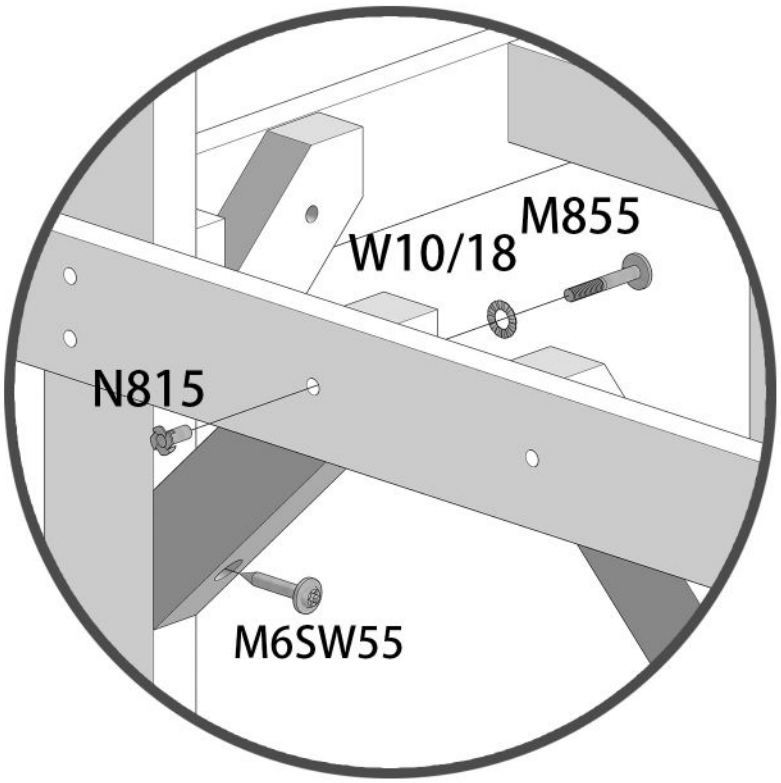


K30 X8


Note that the N815 is facing outward

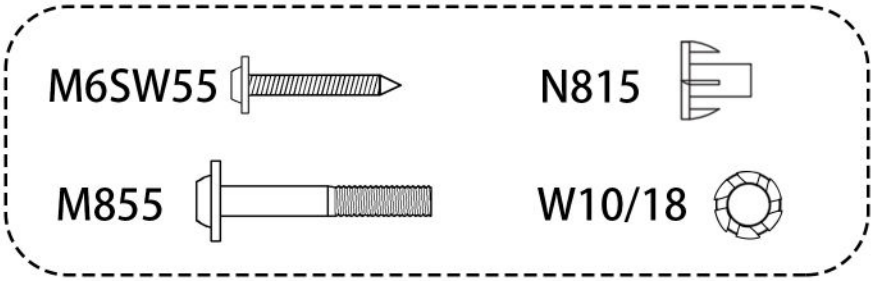

List	
Part NO.	Qty
K30	8
M855	8
N815	8
W10/18	8
M6SW55	8

Step9

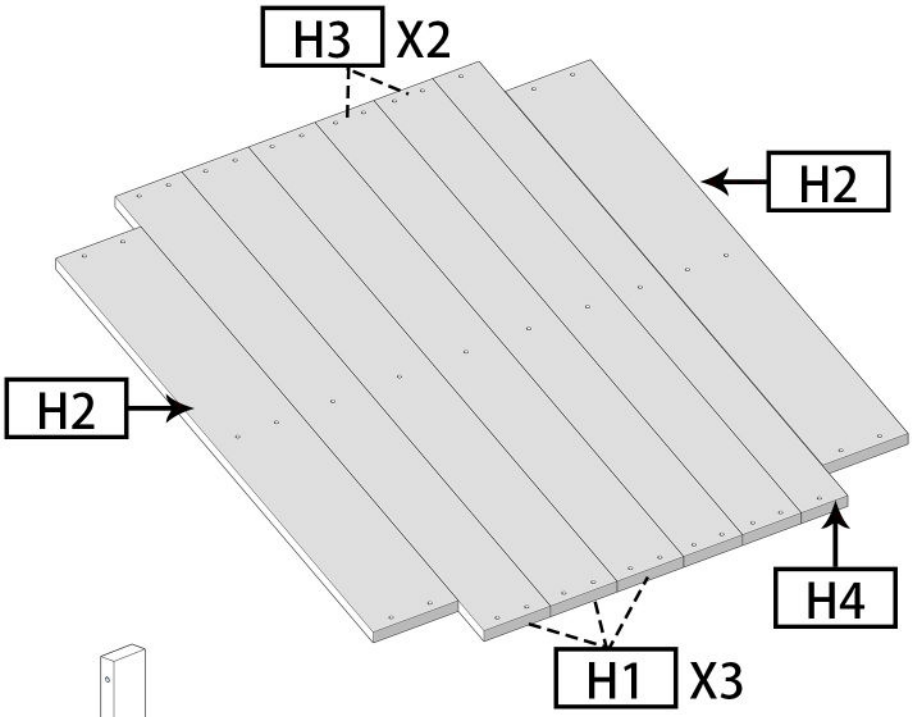


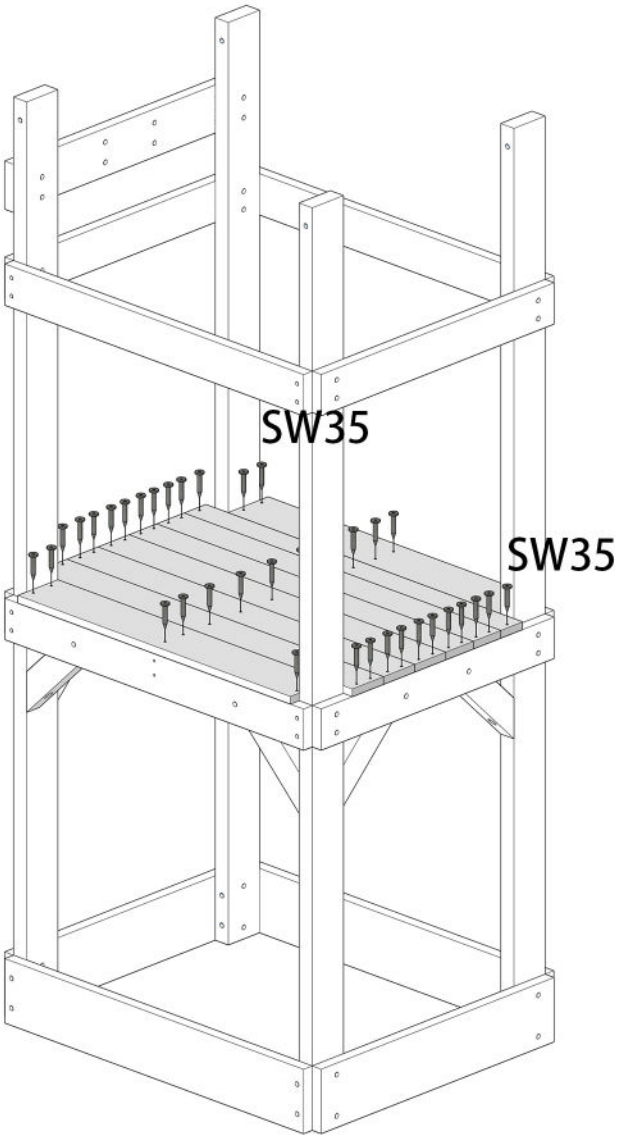

List	
Part NO.	Qty
H1	3
H2	2
H3	2
H4	1
SW35	40




Step10

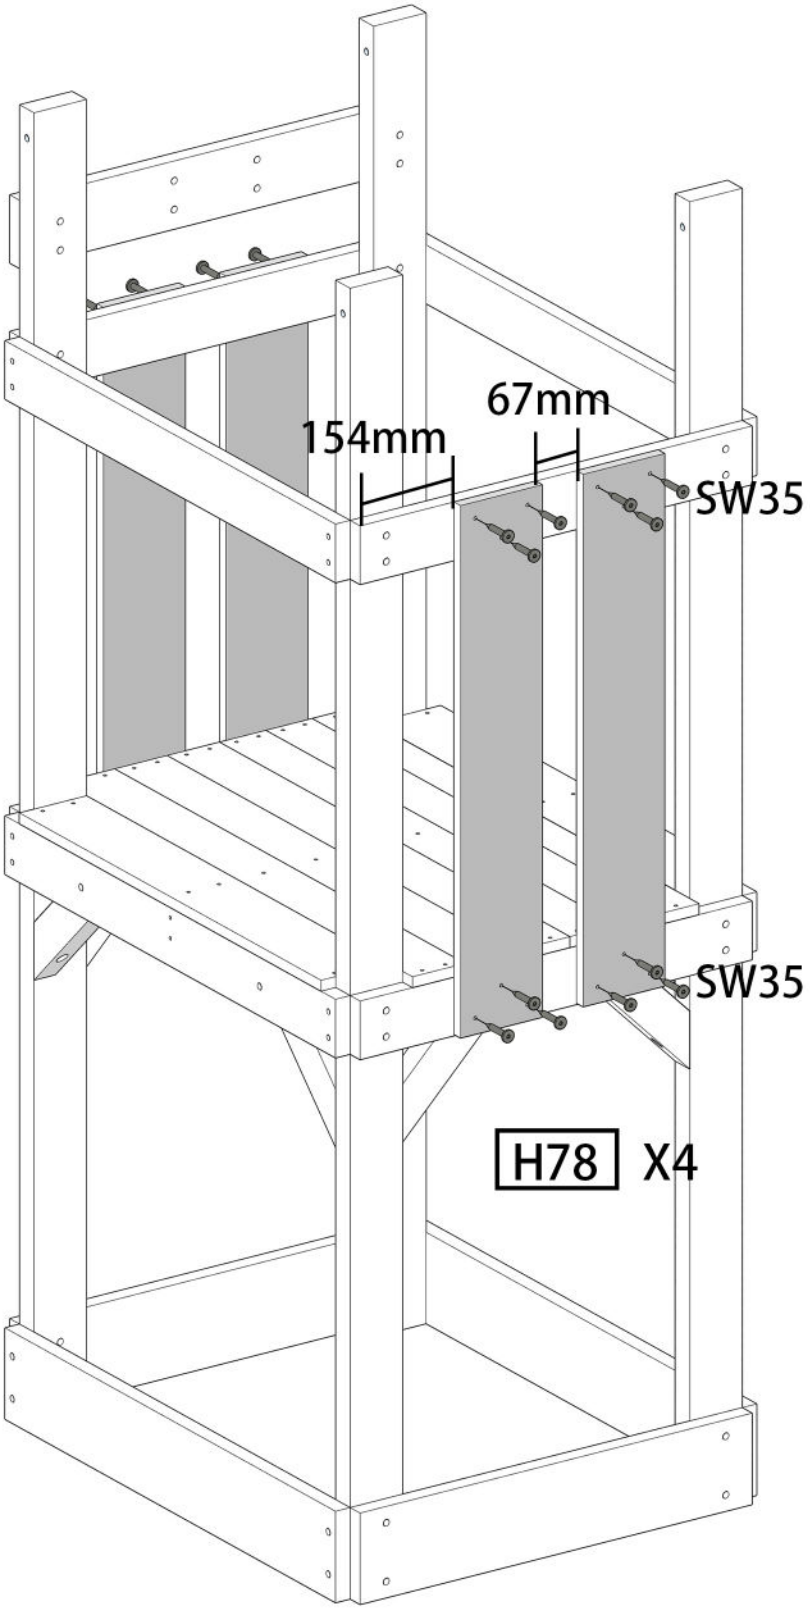

SW35 

List	
Part NO.	Qty
H78	4
SW35	24


Step11

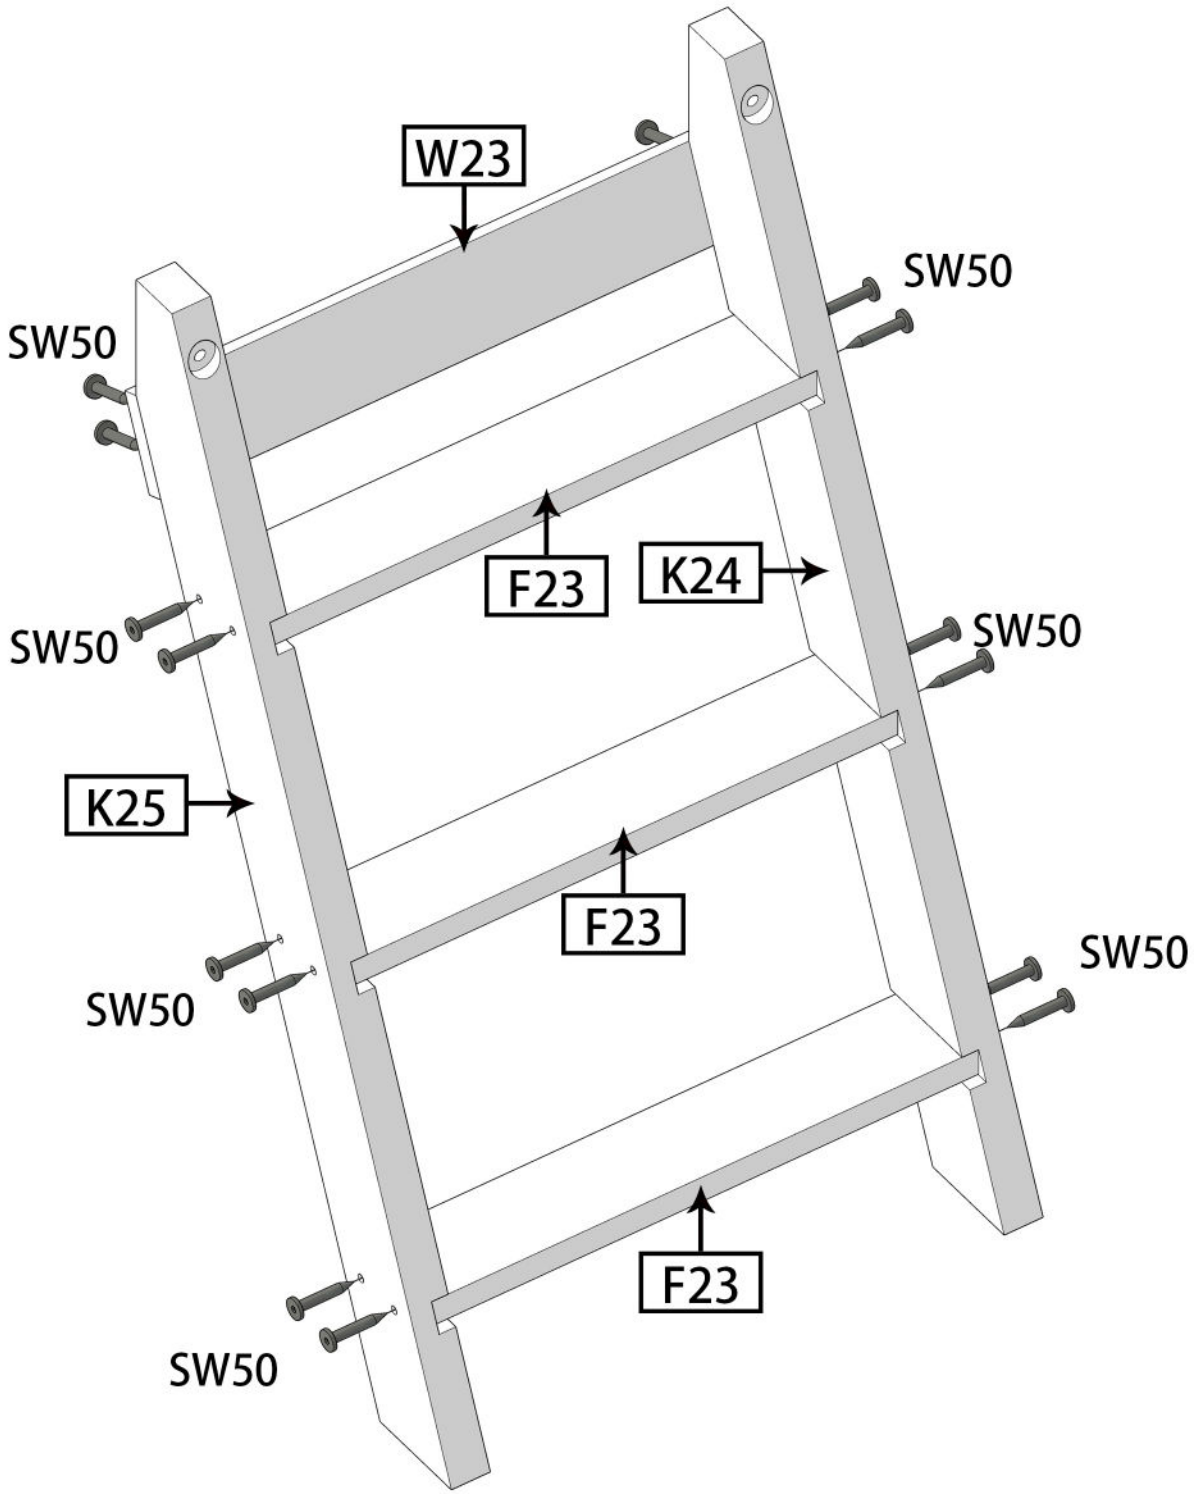

List	
Part NO.	Qty
K24	1
K25	1
F23	3
W23	1
SW50	16

SW50

Step12

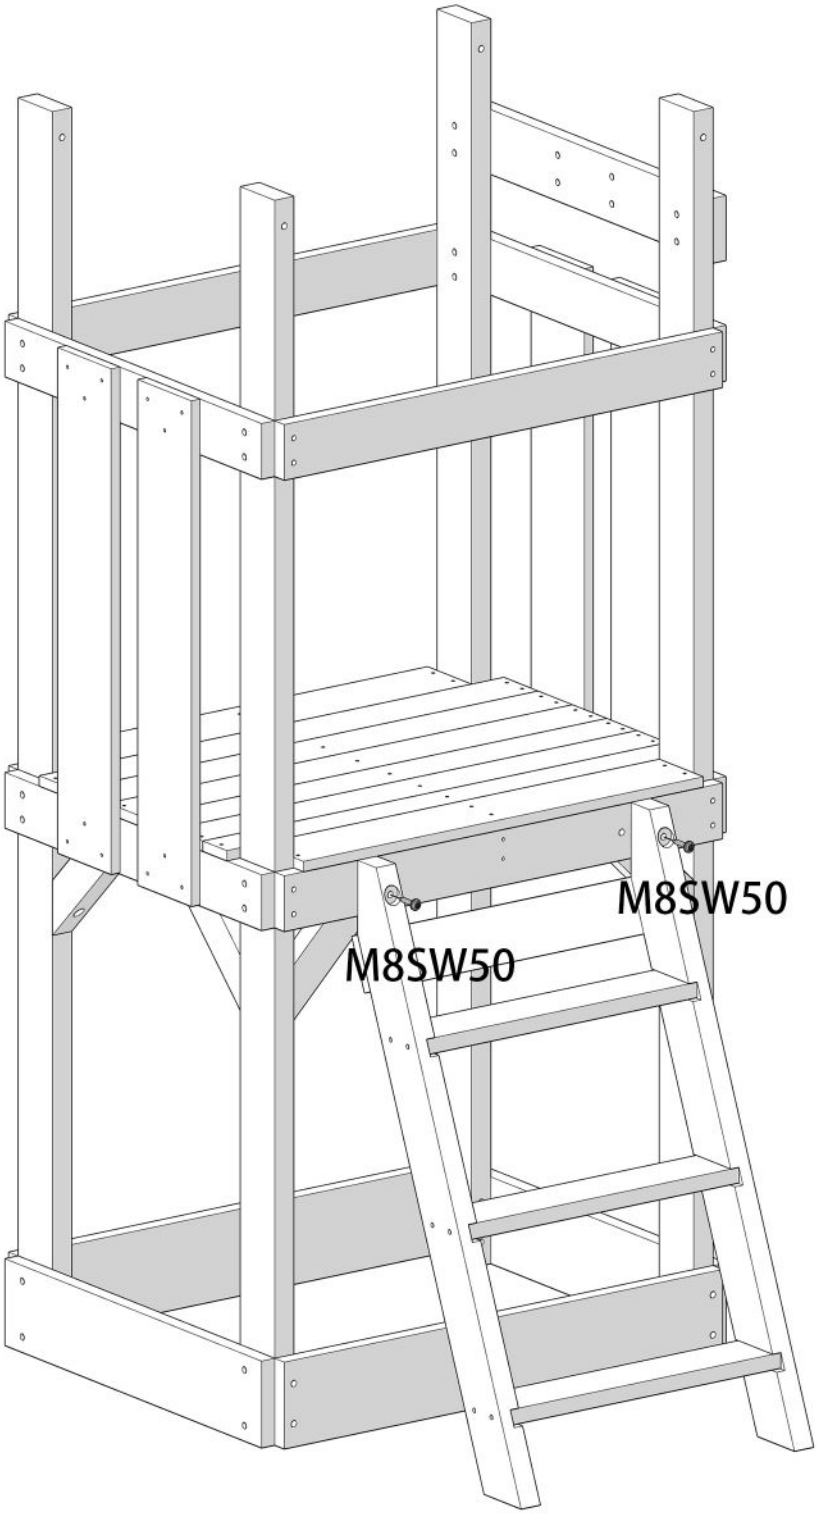


M8SW50 

List	
Part NO.	Qty
M8SW50	2

Step13


X2

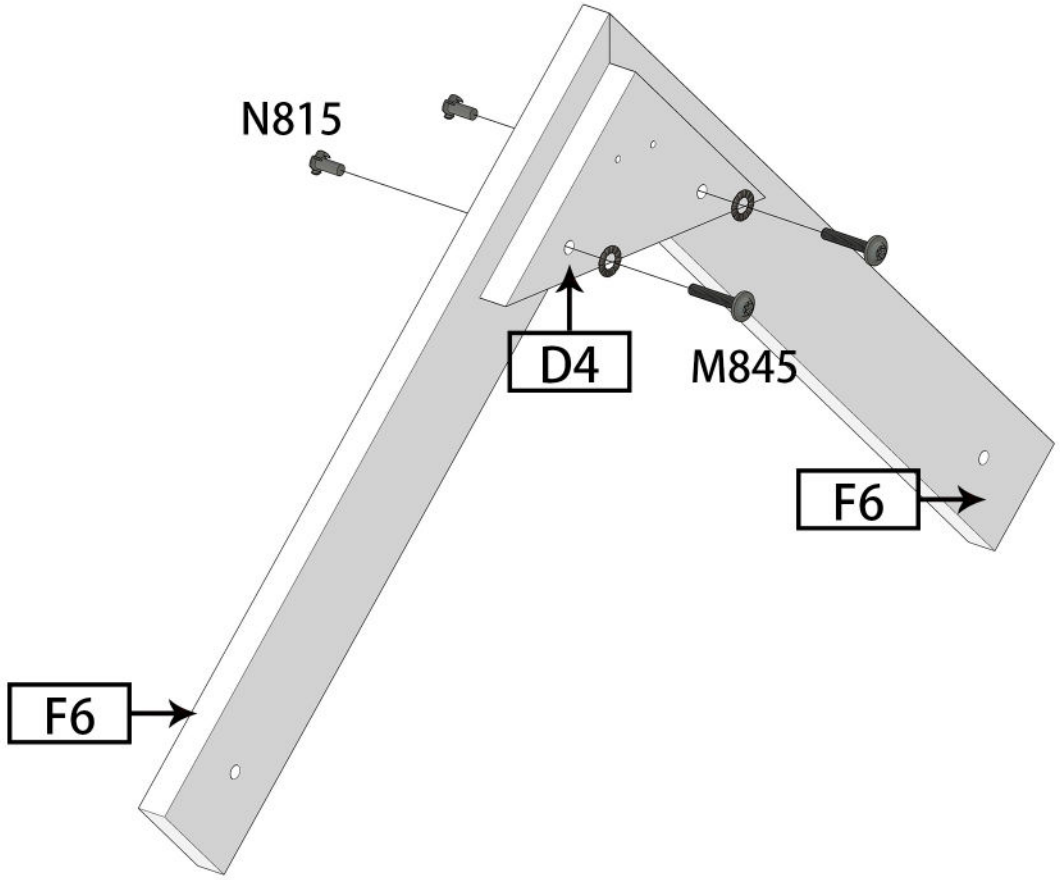



M845  N815  W10/18 

List	
Part NO.	Qty
F6	4
D4	2
M845	4
N815	4
W10/18	4

Step14

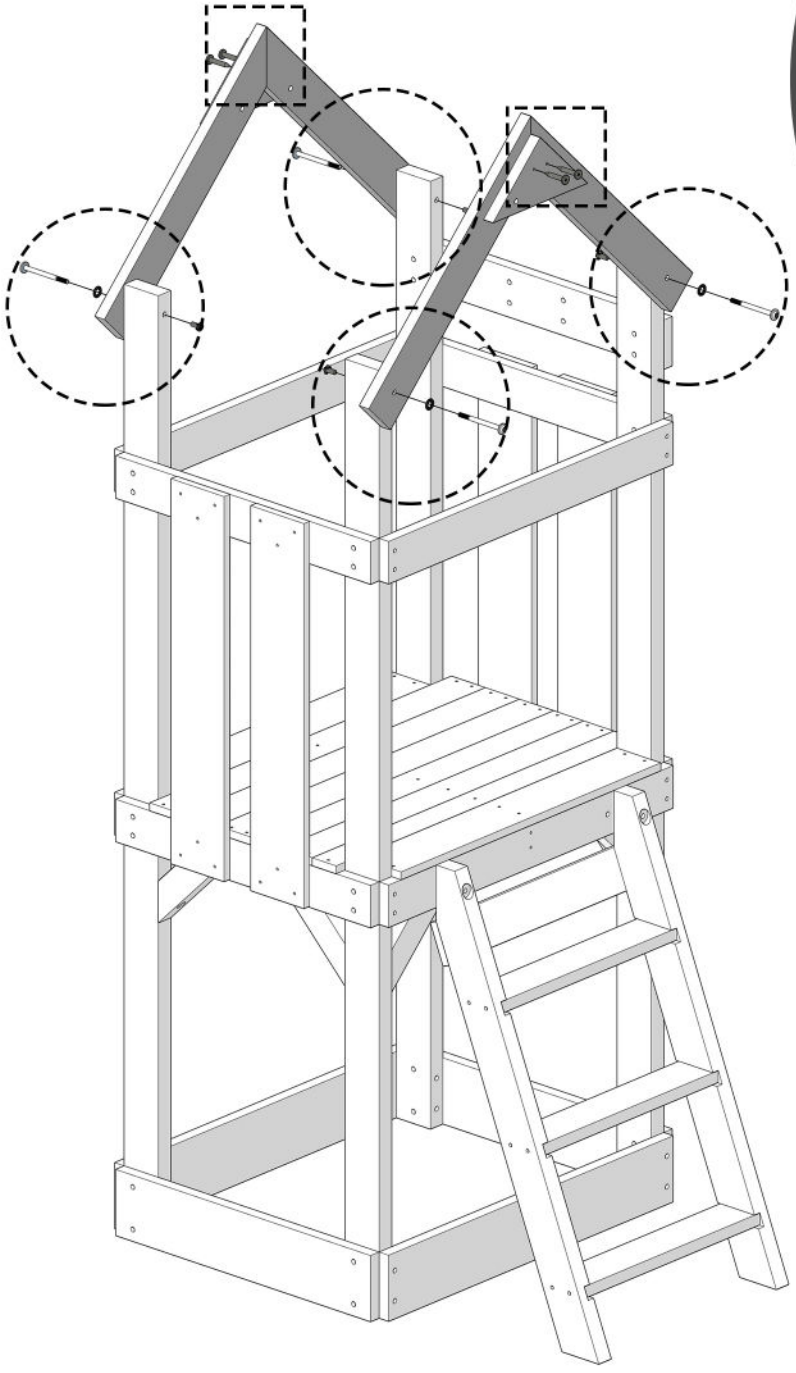

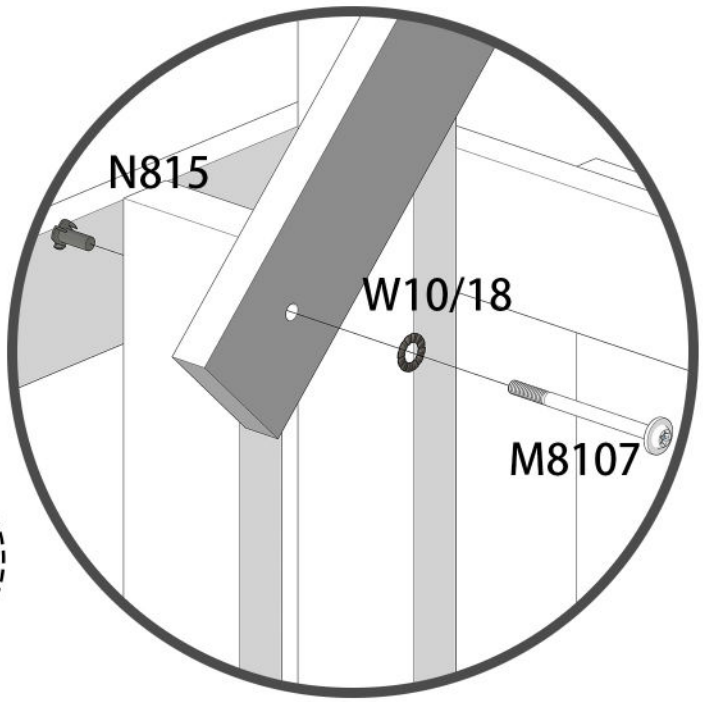

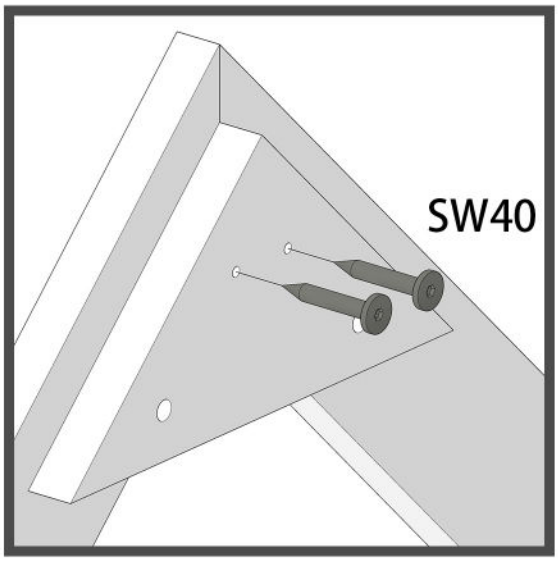


M8107

N815 W10/18 SW40

List	
Part NO.	Qty
M8107	4
N815	4
W10/18	4
SW40	4


Step15

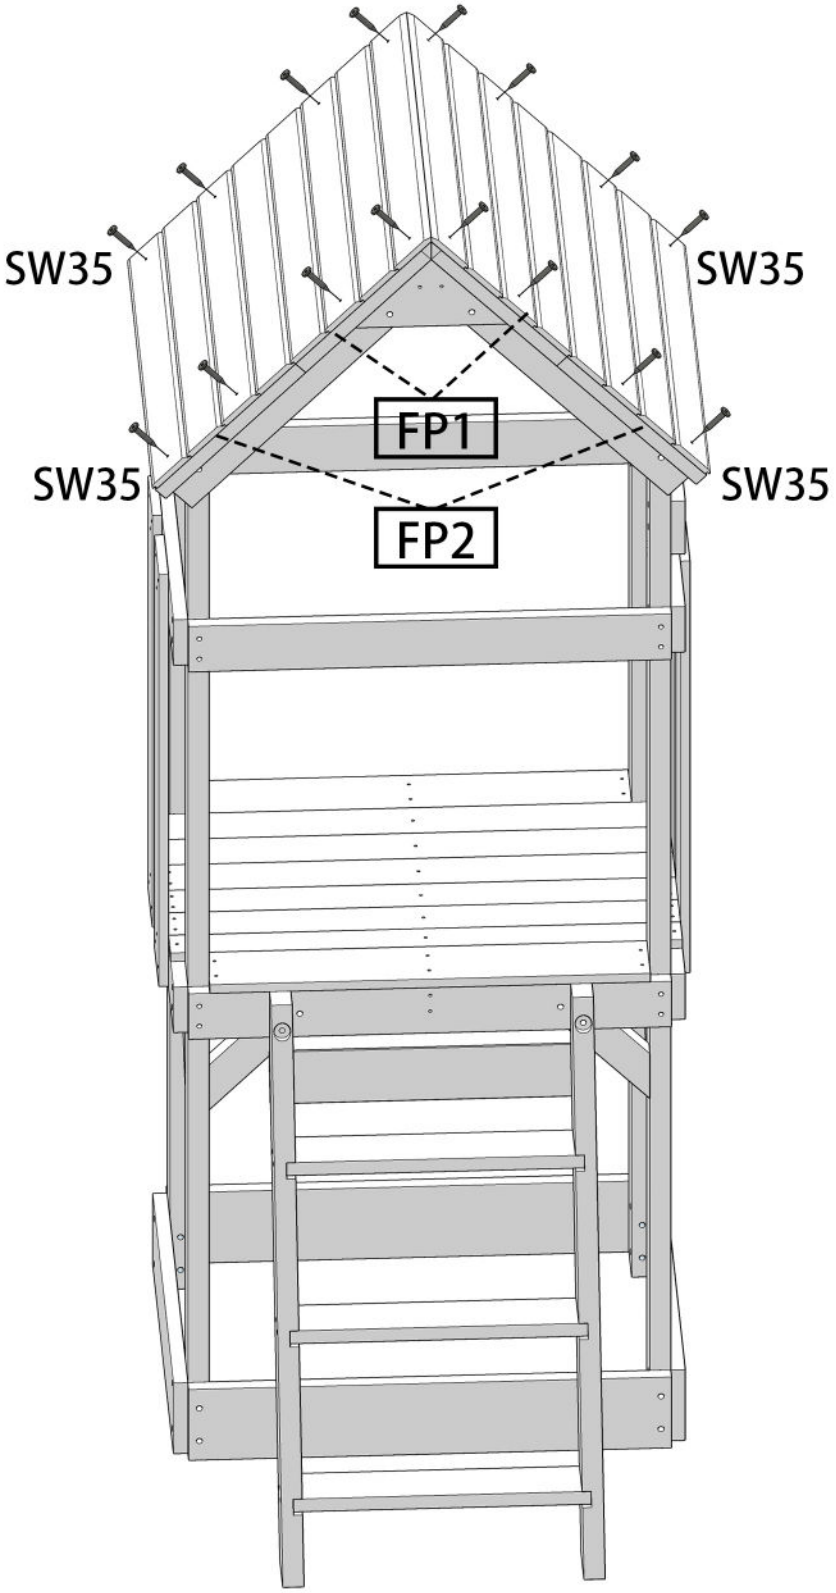

SW35

List	
Part NO.	Qty
FP1	2
FP2	2
SW35	16


Step16

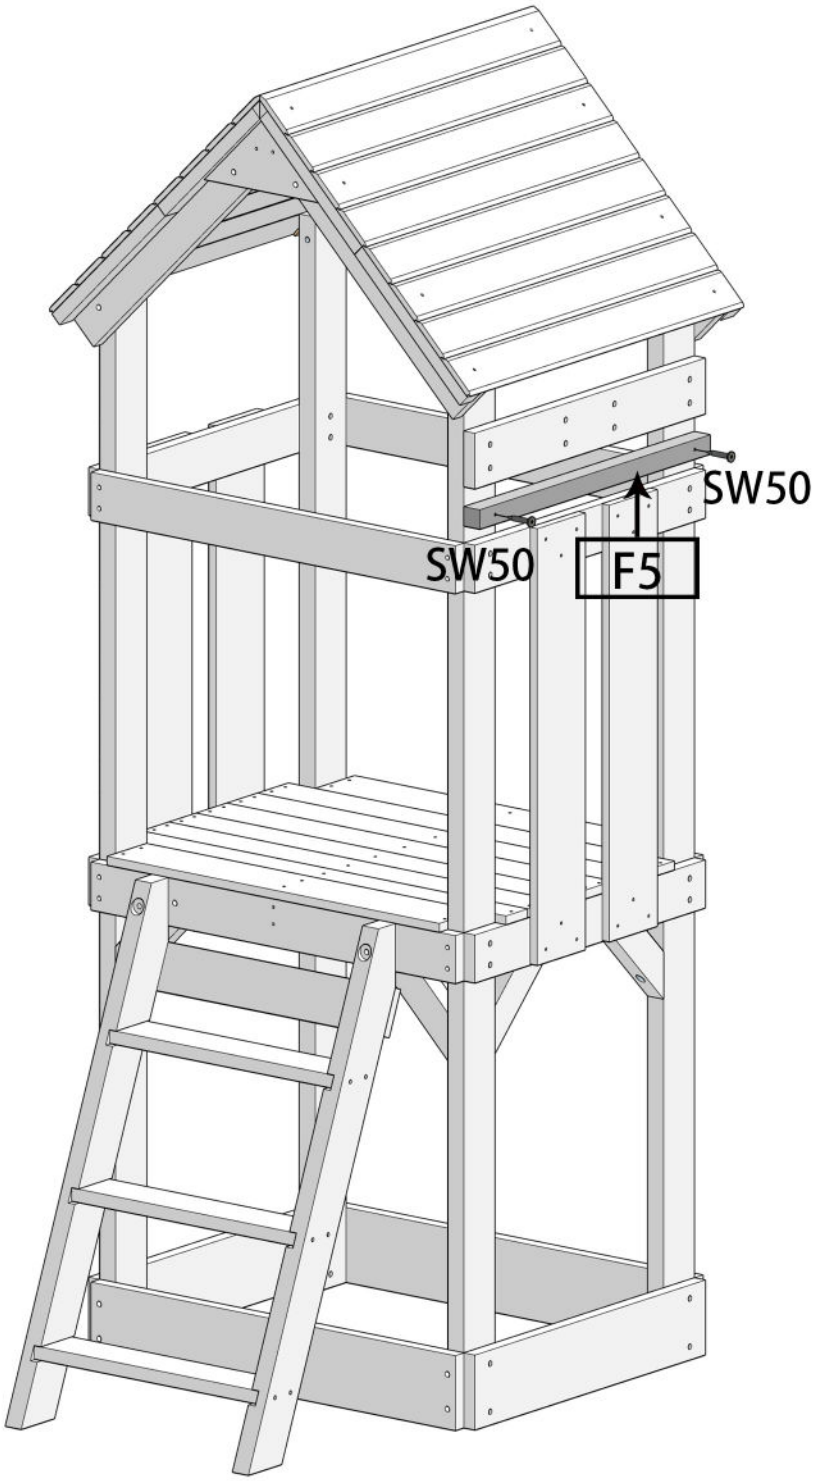


SW50 

List	
Part NO.	Qty
F5	1
SW50	2

Step17

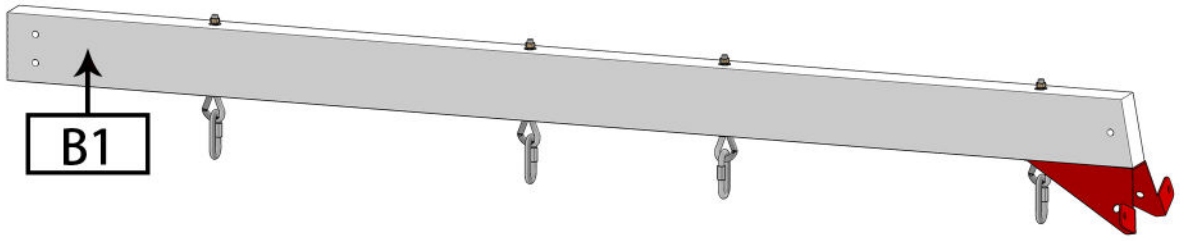


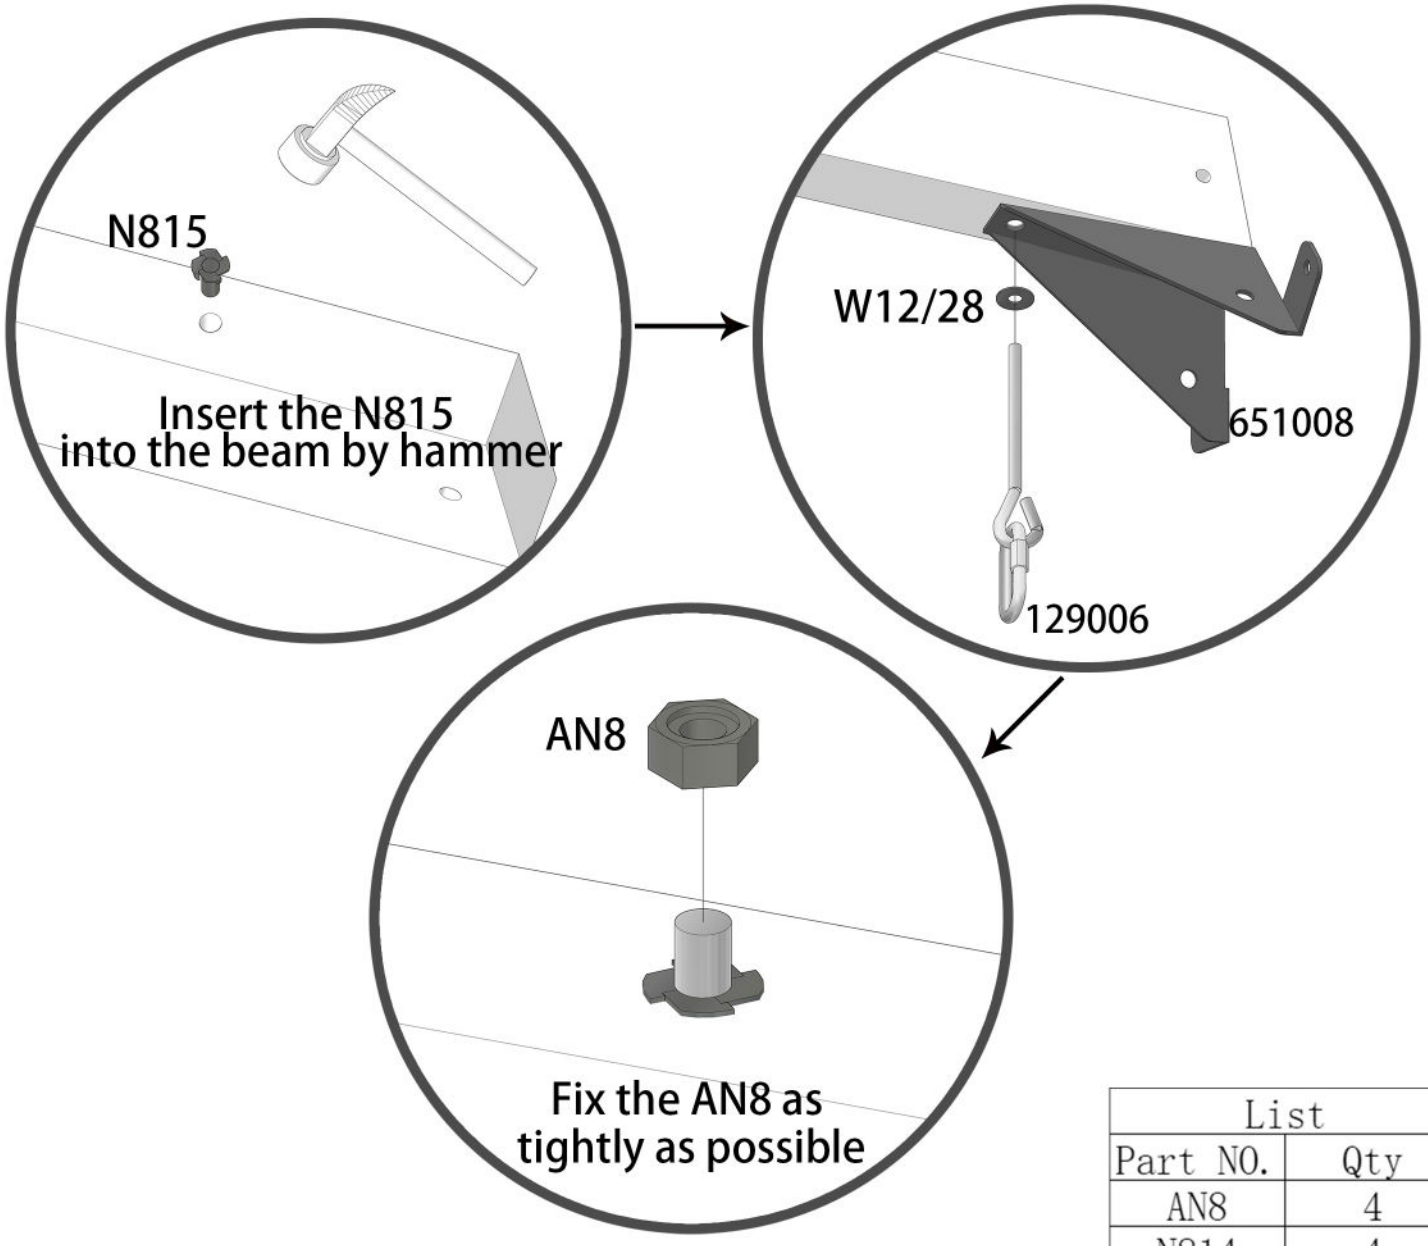



List	
Part NO.	Qty
AN8	4
N814	4
W12/28	4
129006	4
B1	1
651008	1


AN8  W12/28  N815 

Step18

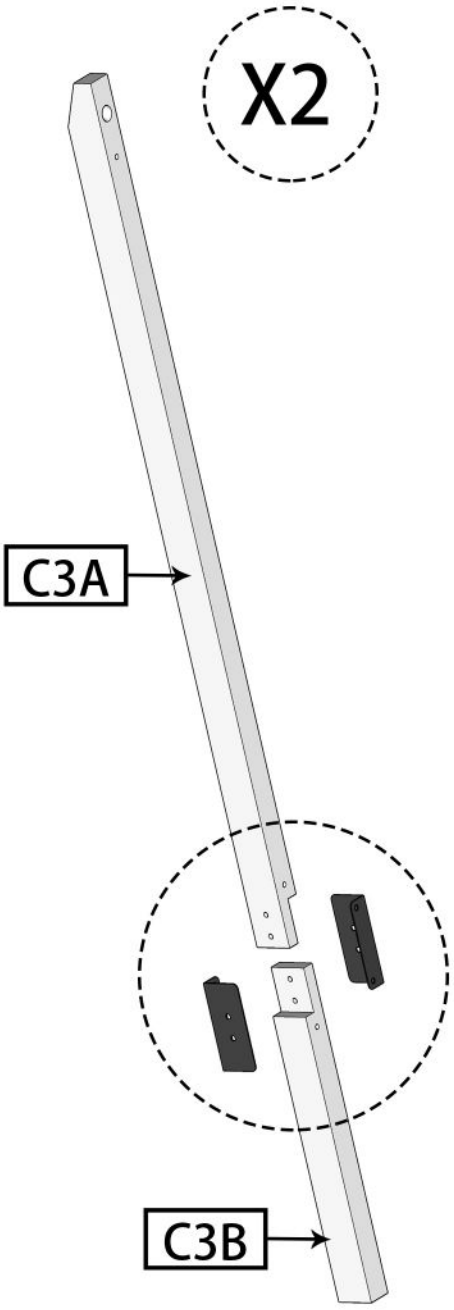

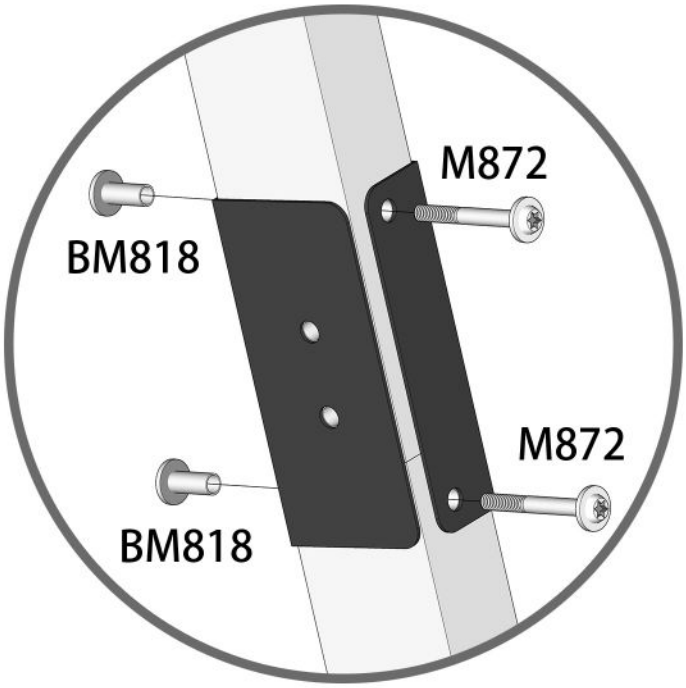


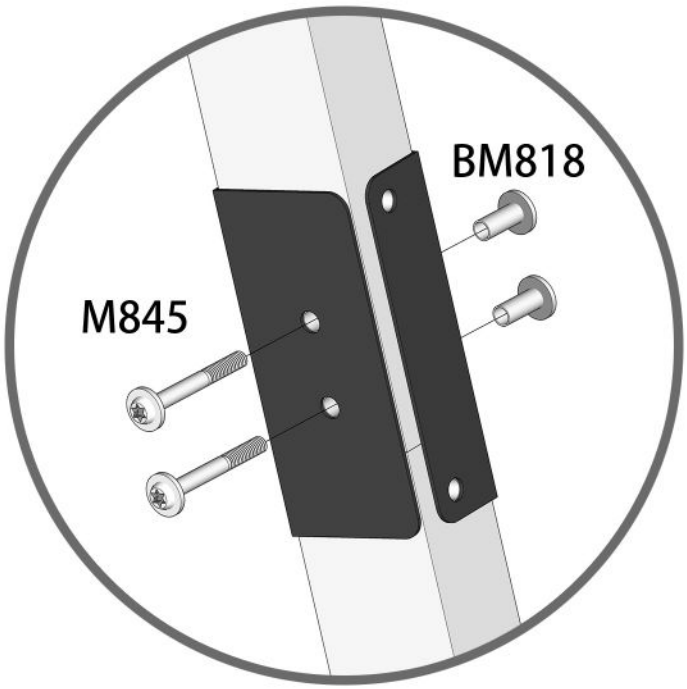


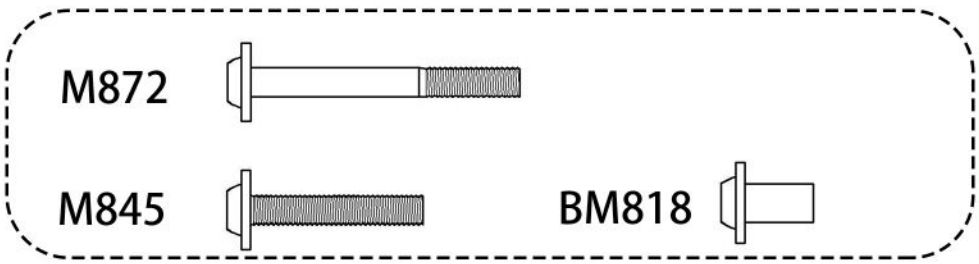



List	
Part NO.	Qty
C3A	2
C3B	2
M872	4
M845	4
BM818	8
765001	4


Step19

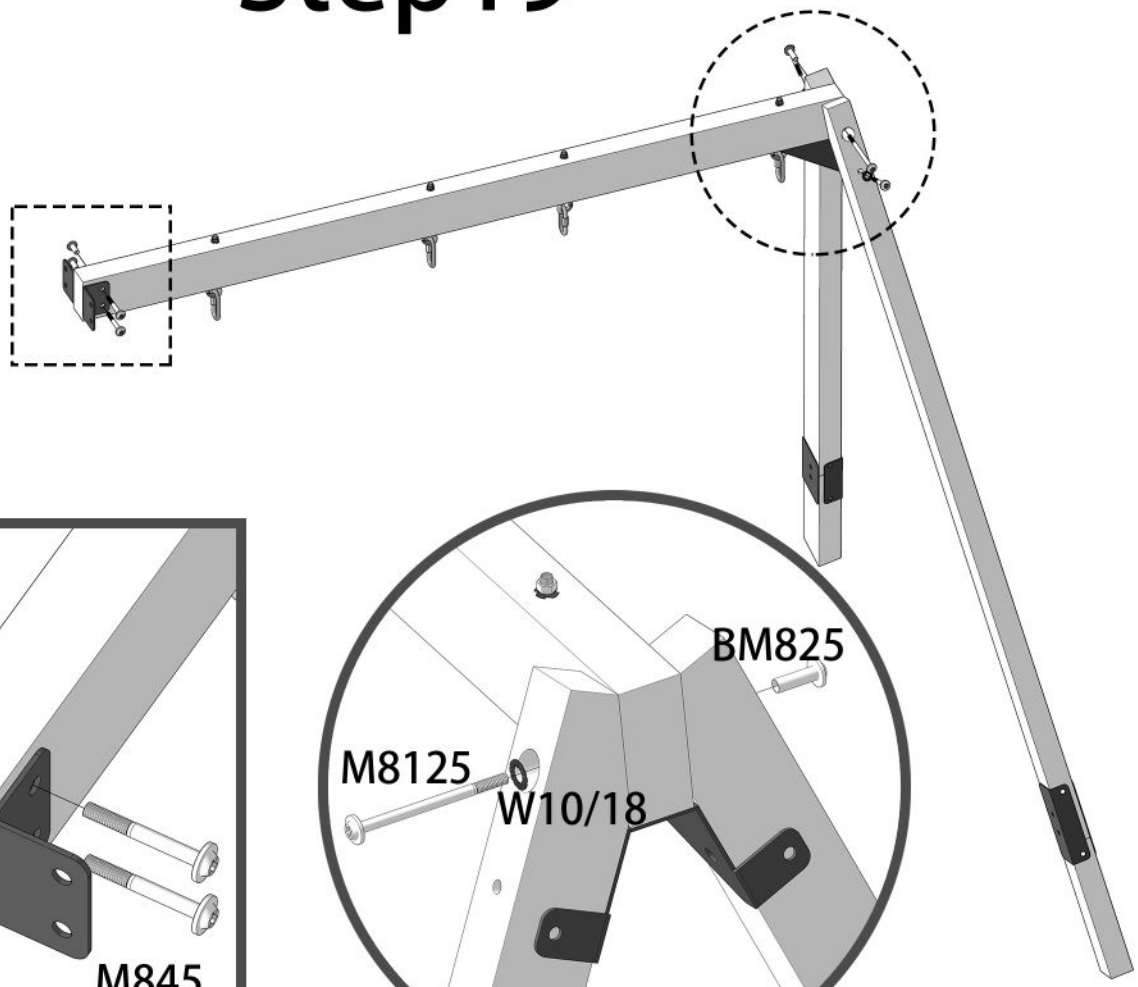

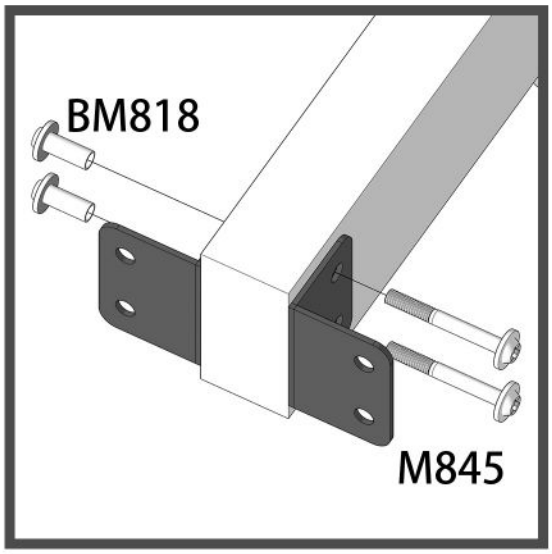

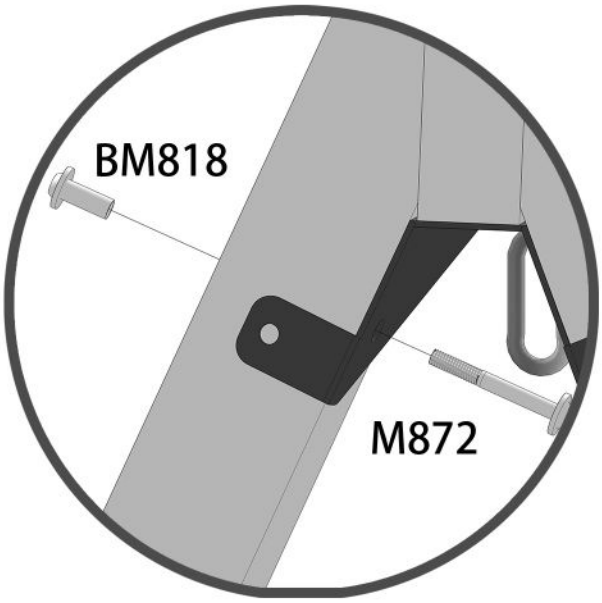


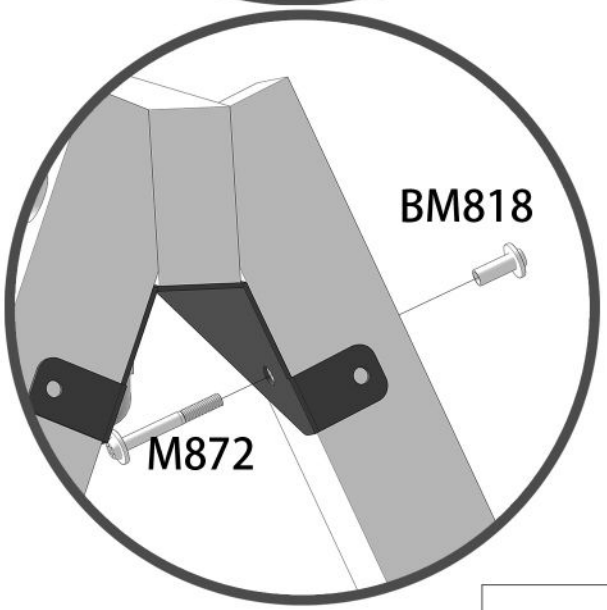


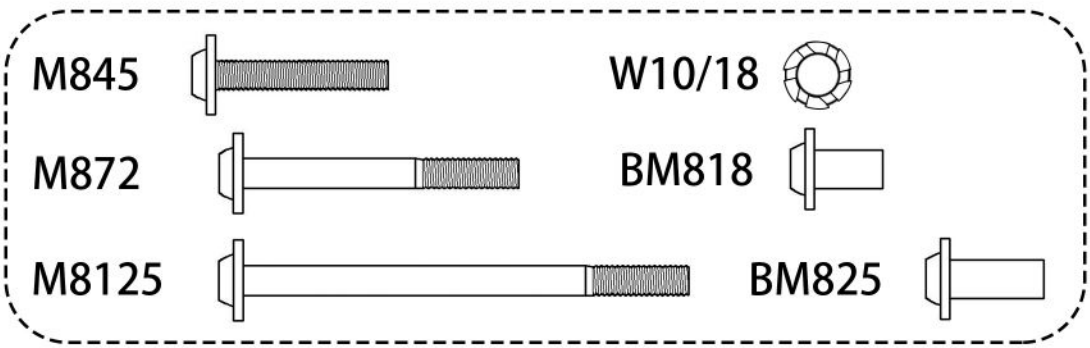

List	
Part NO.	Qty
M8125	1
W10/18	1
BM825	1
M845	2
BM818	4
651015	2
M872	2


Step20

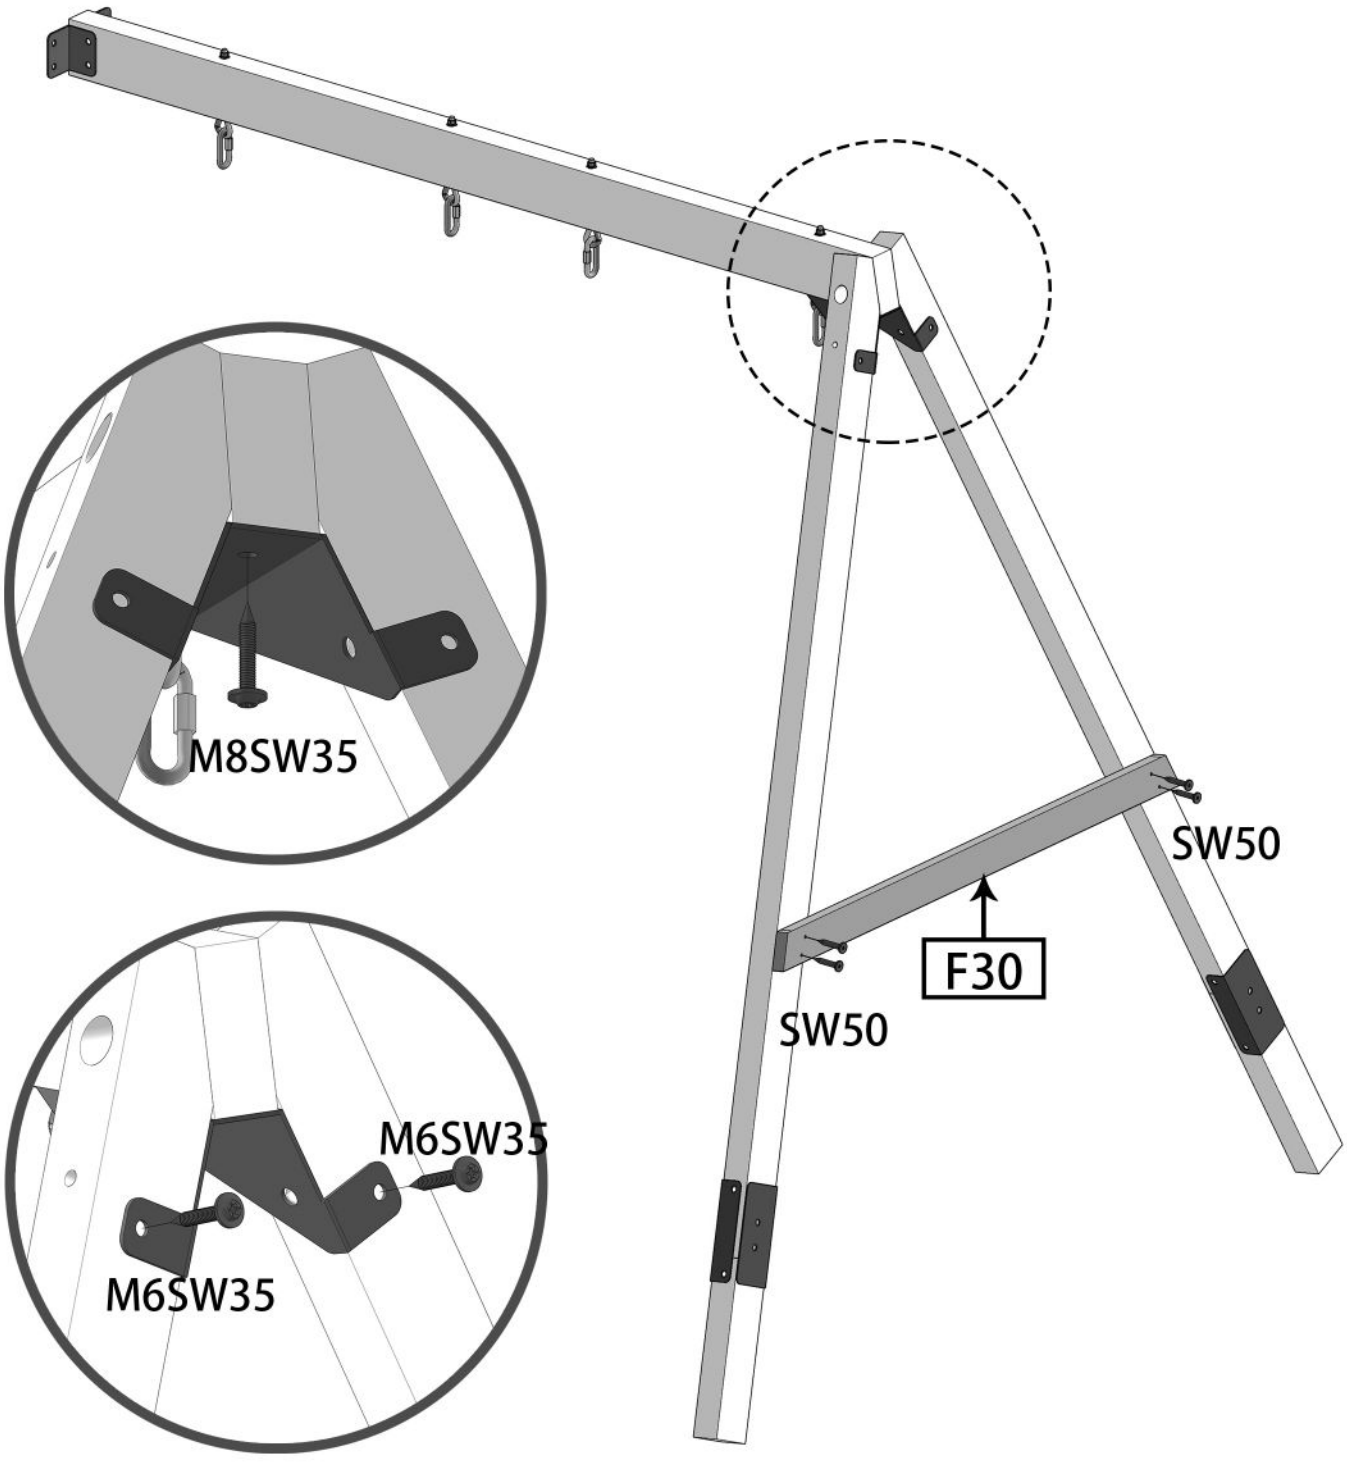


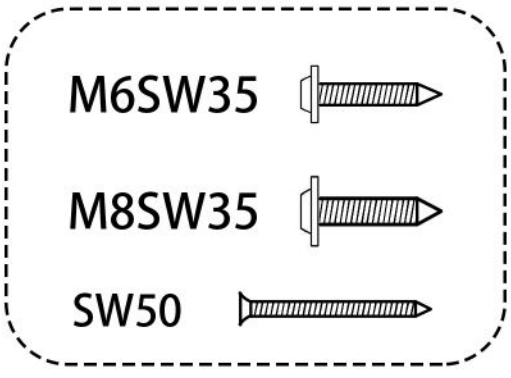



List	
Part NO.	Qty
F30	1
SW50	4
M8SW35	1
M6SW35	2

Step21

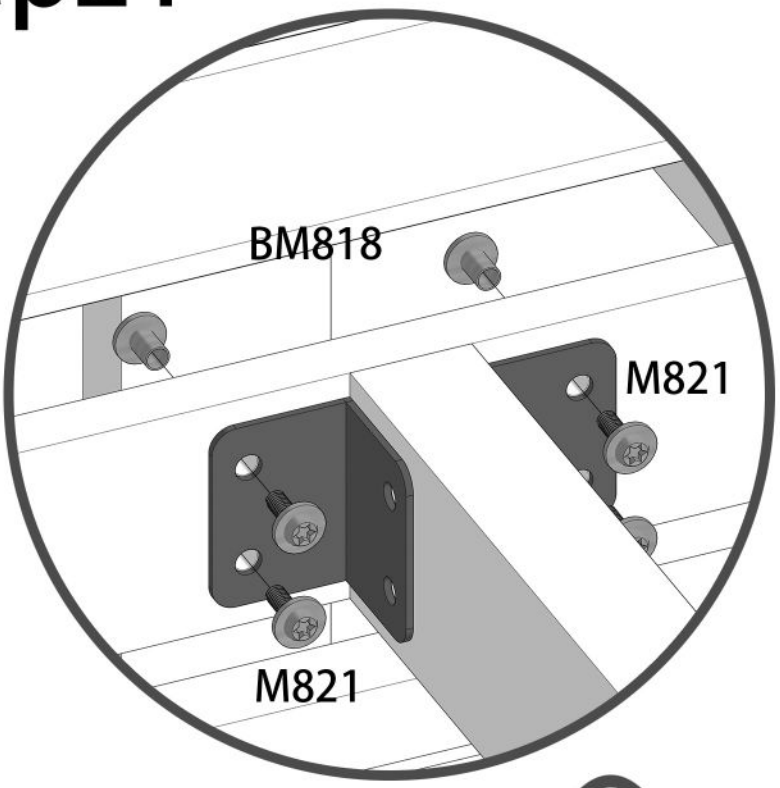

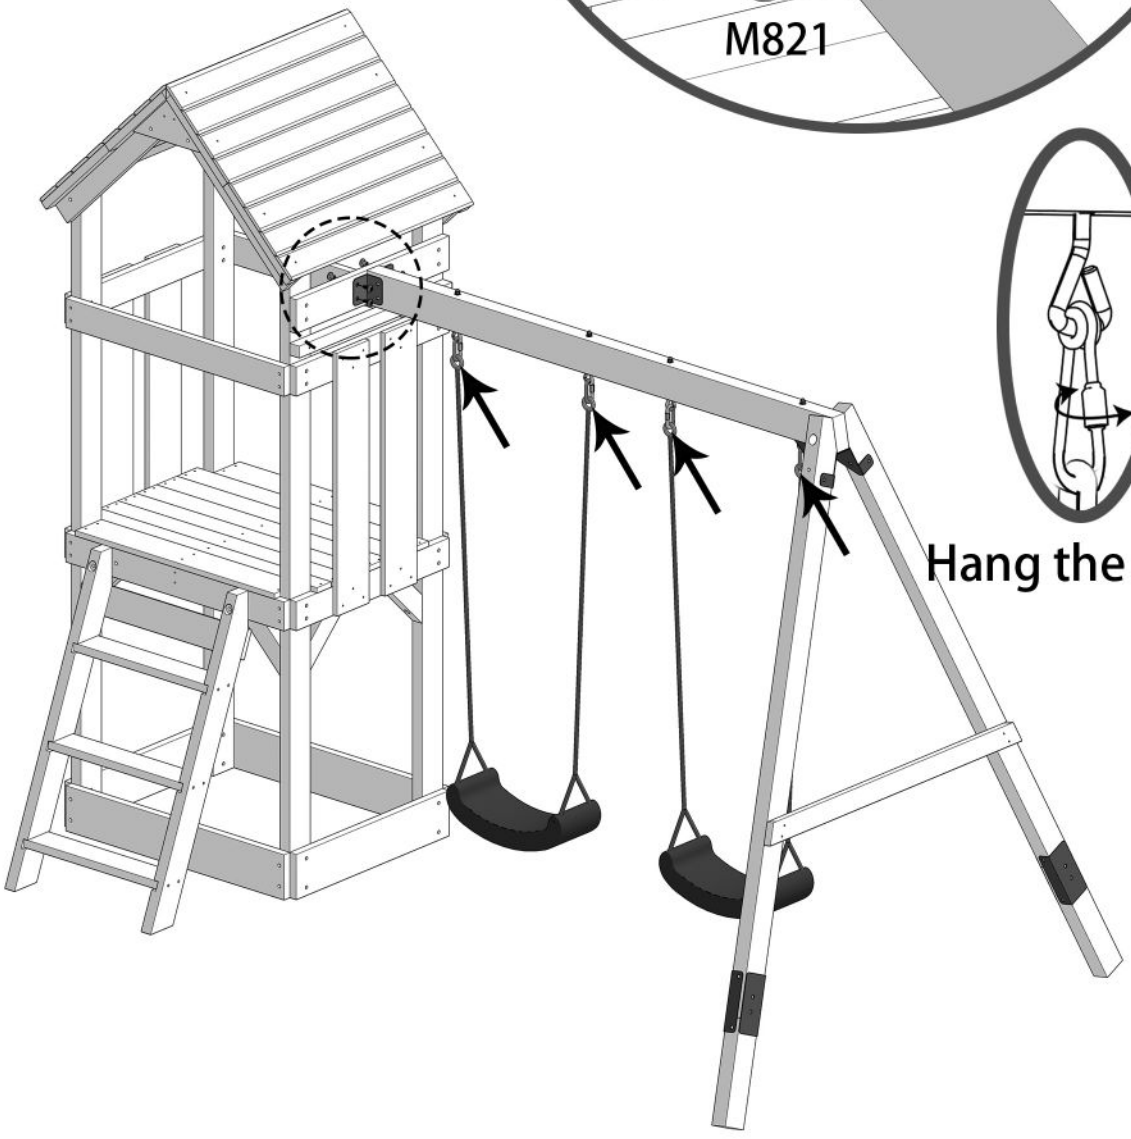



Hang the swing

BM818  M821 

List	
Part NO.	Qty
M821	4
BM818	4
SWING	2

Step22

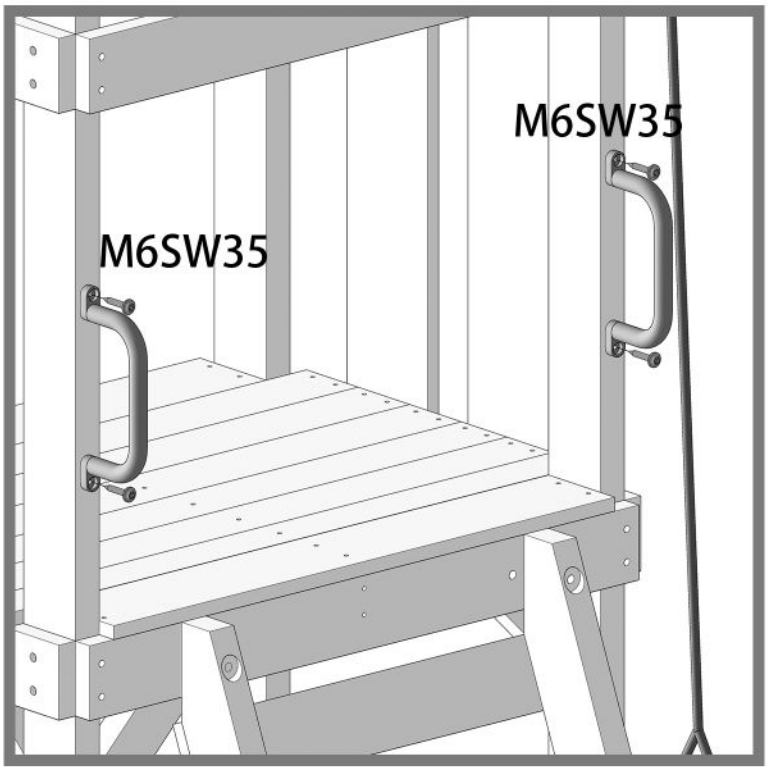


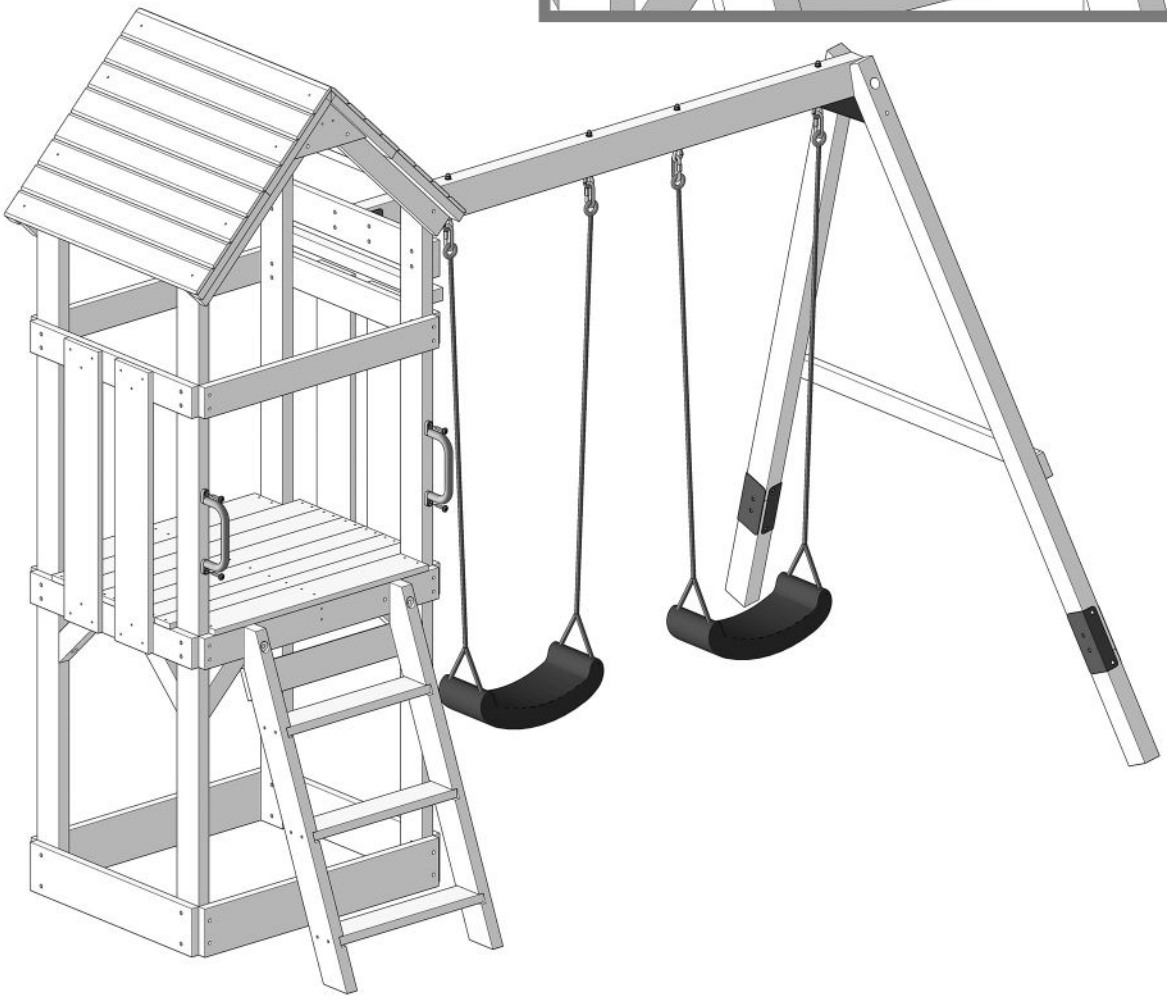


M6SW35 


List	
Part NO.	Qty
145003	2
M6SW35	4

Step23

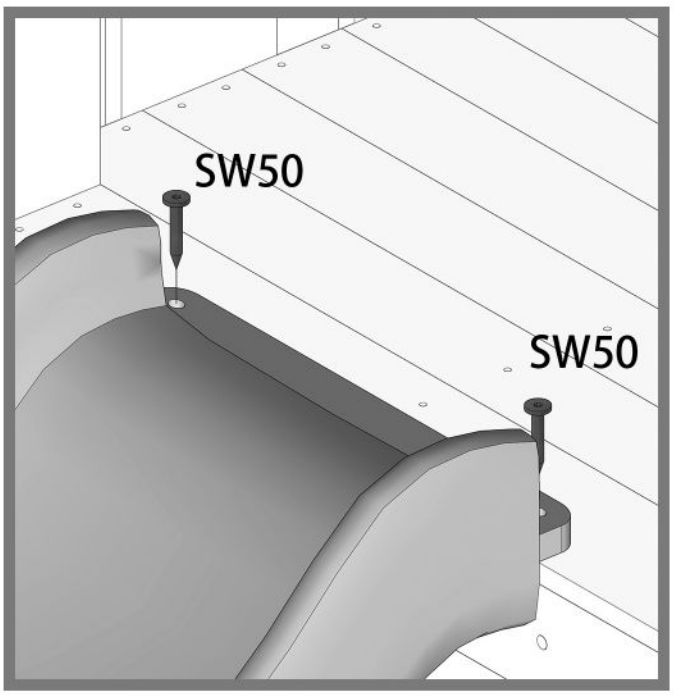

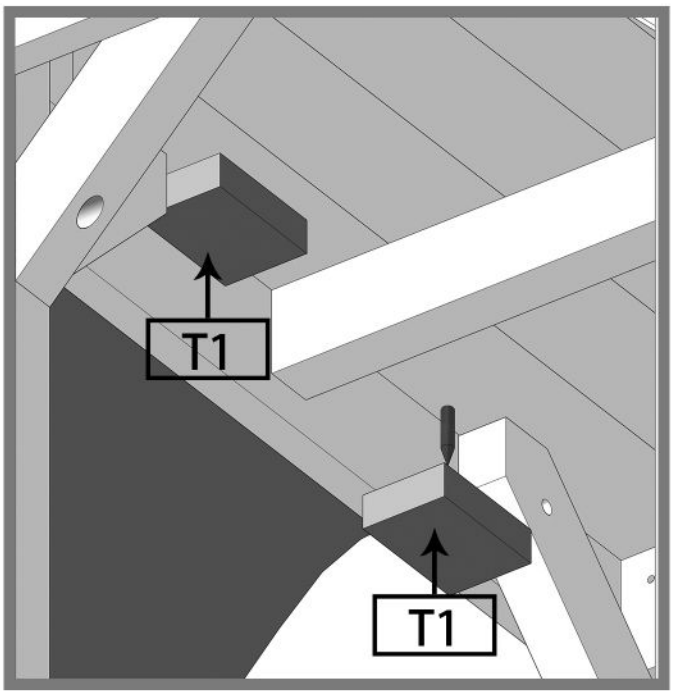

put T1 under the floor to prevent the screw from falling off

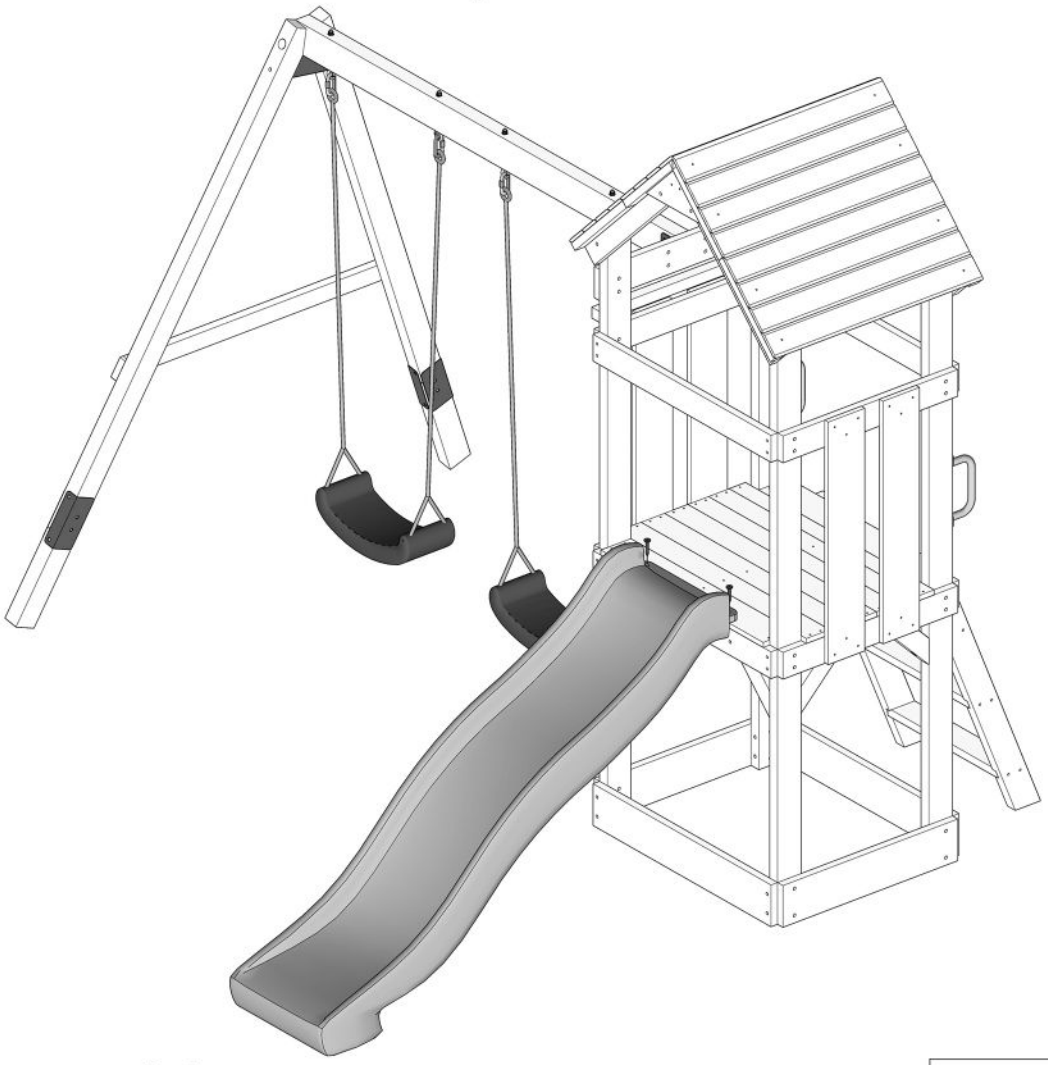



Installation slide 650027



List	
Part NO.	Qty
650027	1
T1	2
SW50	2


Step24

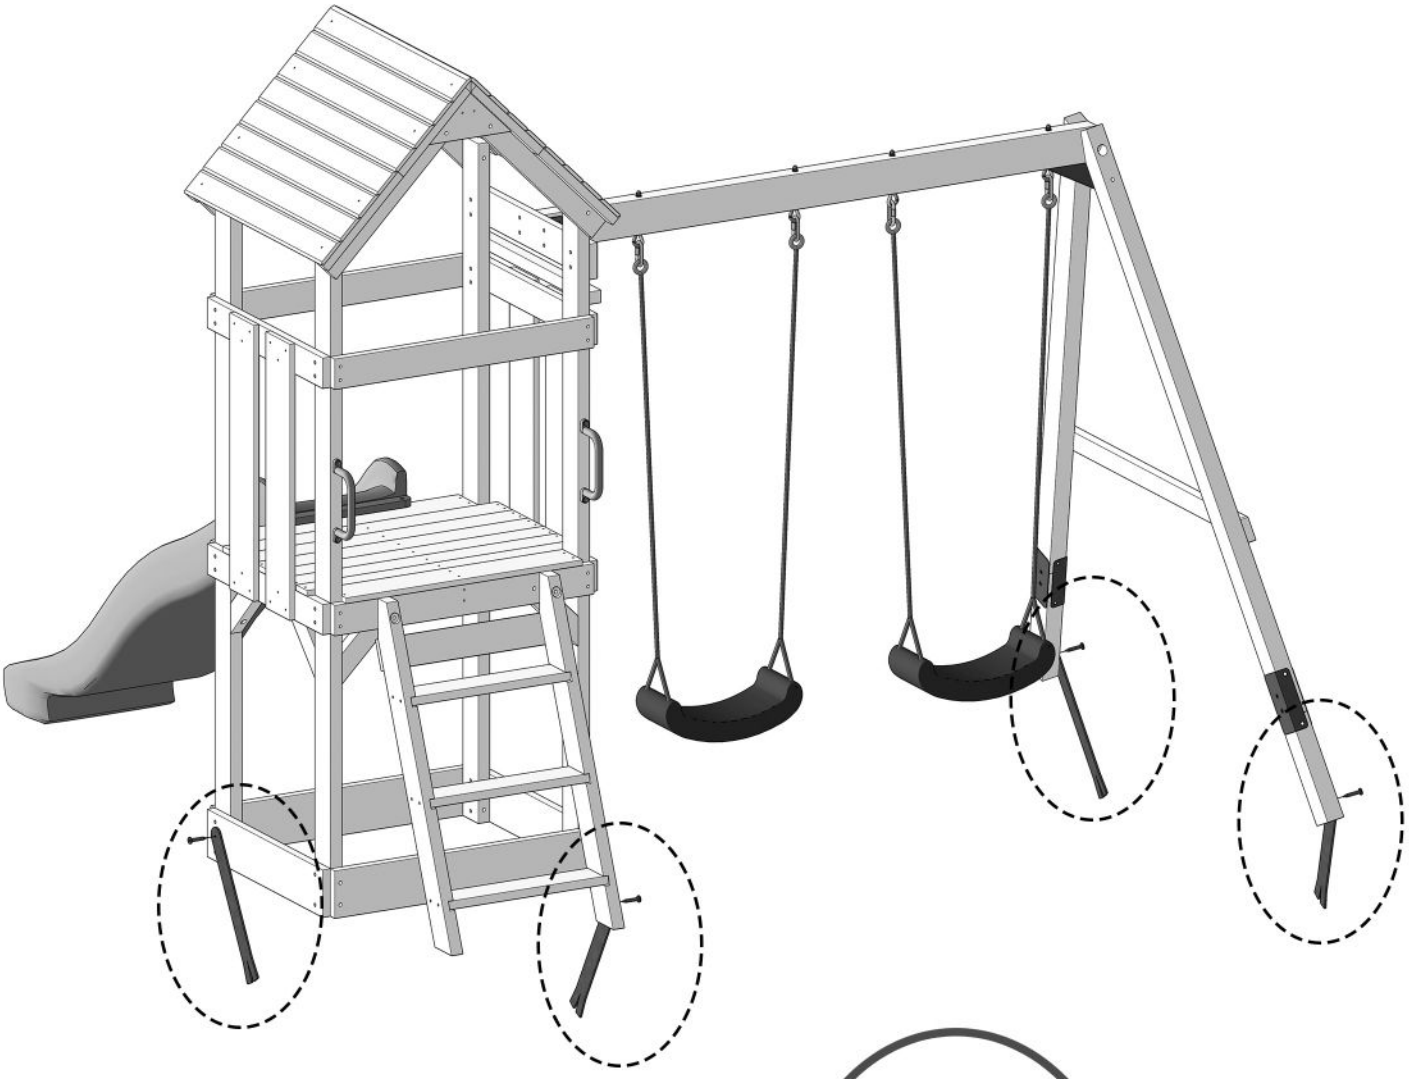

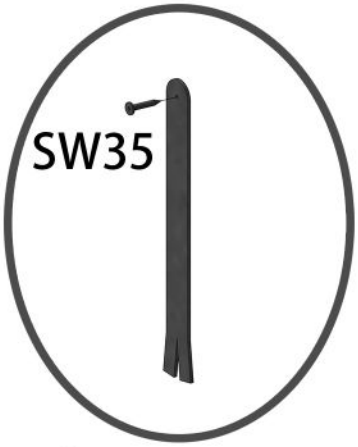

X4

Anchors-651080

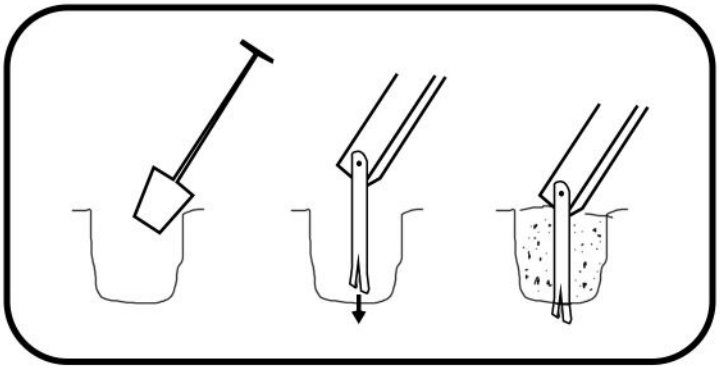

SW35 

List	
Part NO.	Qty
651080	4
SW35	4

(NL) Algemene gebruiksaanwijzing

Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig te lezen, voordat u met de werkzaamheden begint. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Swing-King producten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en zijn toegestaan in huiselijke omgeving in de open lucht. Gebruik voor openbare inrichtingen en/of gebruik voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan. Dit Swing-King product is geconstrueerd volgens de actuele stand van de veiligheidsvoorschriften en is vervaardigd onder permanente kwaliteitsbewaking. Daarom behouden we ons het recht voor wijzigingen in techniek en design aan te brengen om onze klanten steeds een optimale productkwaliteit te kunnen bieden.

MONTAGE

Zorg er tijdens de montage van uw Swing-King producten voor dat er geen kinderen in de buurt zijn, zolang als het speeltoestel niet klaar is en nog niet is gecontroleerd. Voor het opbouwen van een Swing-King speelconstructie zijn minstens 2 volwassenen nodig. Controleer vooraf de inhoud van de box met beslagwerk en het houtpakket op de juiste hoeveelheden en beschadigingen en rangschik de onderdelen overzichtelijk. Plaats het schroefmateriaal exact volgens de afbeelding. Alle vereiste montagemateriaal bevindt zich in de beslagzak/doos.

Schroef alle onderdelen niet te vast en controleer eerst eens of alles recht staat. Draai de moeren eerst tot de voelbare weerstand met de hand aan en trek ze vervolgens met een sleutel goed vast. Controleer volgens de montagevoorschriften of alle schroefverbindingen vastzitten. **Let op**: weer losgeraakte veiligheidsmoeren vervangen door nieuwe (vernieling van de klembeveiliging). De ondergrond in het speel- en veiligheidsgebied moet vlak zijn en uit een schokdempende ondergrond bestaan. Een stabiele stand van het speeltoestel moet worden gewaarborgd. Het speeltoestel dient verankerd te worden aan de grond. Dit kan bijvoorbeeld door middel van grondankers. De verankering dient in beton vastgezet te worden. Dit voorkomt dat uw speeltoestel kantelt of verschuift. Let erop dat het beton niet boven het speelvlak uitkomt. Het speelgoed moet op een egaal vlak en op een afstand van minstens 2 meter van andere bouwsels of obstakels, bijv. omheining, garage, huis, uitstekende takken, waslijnen of elektriciteitsleidingen, vandaan staan.

ONDERHOUD

Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid van kinderen in gevaar brengen en de levensduur van het speeltoestel verminderen. Voer elke maand, afhankelijk van hoe vaak ermee wordt gespeeld, regelmatig controles uit van alle onderdelen op mogelijke schade en losgeraakte verbindingen. Beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk vervangen. Controleer elke maand of alle schroef- en insteekverbindingen en de betreffende veiligheidsinrichtingen goed zitten. Doe regelmatig enkele druppels olie op de bewegende delen. De schommelzitjes 's winters in de garage of in huis bewaren.

VEILIG SPELEN

Let erop dat het speelgoed alleen wordt gebruikt door kinderen die hiervoor voldoende vaardigheden bezitten. Leer de kinderen op de juiste wijze om te gaan met het speeltoestel en speelgoed en wijs hen op mogelijke gevaren. Hou toezicht op het spelen. Kinderen mogen nooit tijdens het schommelen eraf springen of tussen bewegende delen lopen of spelen. Klimmen op of hangen aan het speeltoestel is niet toegestaan, omdat ernstige verwondingen het gevolg kunnen zijn. Bevestig geen kettingen en andere voorwerpen aan het toestel. Combineer geen producten van andere fabrikanten met uw Swing-King speeltoestel. De juiste manier om van een glijbaan af te glijden is zittend met het gezicht naar voren. Bij sterk zonlicht kan de glijbaan zeer warm worden en bij temperaturen ver onder het vriespunt is vastplakken van de huid mogelijk. Controleer bij extreme weersomstandigheden of kinderen de schommelzitjes en de glijbaan kunnen gebruiken. Het maximaal belastbare gewicht per schommelzitje bedraagt 50kg. Het maximaal belastbare gewicht per glijbaan bedraagt 50kg.

AANSPRAKELIJKHEID

Swing-King kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van ongepaste of foutieve montage of installatie van een Swing-King product of doordat de in de verpakking meegeleverde voorschriften niet goed worden nageleefd. De aansprakelijkheid van Swing-King doet geen afbreuk aan diens recht een regresvordering in te dienen of een willekeurige derde voor de schade aansprakelijk te stellen. Swing-King kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, winstderving of indirecte schade.

(GB) General instructions

Please read all these instructions carefully before commencing work. Please keep these instructions in a safe place for future reference. Swing King products are exclusively designed for private residential outdoors use. They may not be used in public facilities and/or for commercial purposes. This Swing King product was built and produced according to current safety standards and subject to permanent quality control. For this reason, we reserve the right to perform technical alterations to ensure that our customers enjoy an optimal product quality at all times.

ASSEMBLY

Please ensure that no children are around during assembly of your Swing King products as long as the playground equipment is not completely assembled and controlled. At least two adults are required to assemble a Swing King playground construction. Please check the content of the box with hardware beforehand and the wooden box for right quantities and damage and arrange the parts so they are all clearly visible. Use the screwing elements exactly as illustrated. All required mounting material is inside the mounting bag/box.

Do not screw the parts too tightly; first check if everything is standing upright. Tighten the nuts until you feel noticeable resistance, first manually, and then screw them tightly with a wrench. Check all screw connections for proper fit according to the assembly instructions. **Caution**: replace loose safety nuts with new ones (damaged locking mechanism). The surface in the playing and safety area should be level and consist of unbound shockproof ground. The playground equipment must stand in such a way that it does not overturn. The playground equipment should be anchored to the ground. This can be done, for instance, by using ground anchors. The anchoring should be set in concrete. This prevents your playground equipment from tilting or shifting. Please ensure that the cement does not spread onto the play area. The playground equipment should stand on a level surface and at a minimum distance of 2 metres from other constructions and obstacles, like e.g. fence, garage, house, protruding branches, clothes lines or power lines.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Damaged components may put children's safety at risk and impair the service life of the playground equipment. Please carry out regular checks of all components for possible damage and loose connections every month depending on frequency of use. Please exchange damaged or worn components immediately. Please check all screw and plug-in connections and the respective safety mechanisms for correct fit every month. Regularly put a few drops of oil on moving parts. Store the swing seats in the garage or in the house in winter.

SAFE PLAY

Please ensure that the toys are only used by children with according abilities. Instruct the children on how to use the playground equipment and toys properly, making them aware of possible dangers. Supervise children when they play. Children should never jump off of the swing or run or play between moving parts. Do not allow children to climb or hang on to the playground equipment, as it could cause serious injuries. Do not fasten chains and additional objects to the equipment. Do not combine products from other manufacturers with your Swing King playground equipment. The right way to slide is to sit on the slide facing up front. In case of strong solar radiation, the slide may get very hot, and at temperatures much below the freezing point, the skin may stick firmly to the slide. Therefore please check whether children can use the swing seats and the slide in extreme weather conditions. The maximum loadable weight per swing seat is 50kg. The maximum loadable weight per slide is 50kg.

LIABILITY

Swing King shall not be liable for any damage occurring as a result of inappropriate or incorrect assembly or installation of a Swing King product, or non-compliance with the instructions supplied in the package. Swing King's liability shall not affect its right to seek redress or to make any third party liable for the damage. Swing King may not under any circumstances be made liable for consequential damage, loss of profits, or indirect damage.

+31(0)318 692 221
www.swingking.nl

Swing King IS A BRAND OF:

HAPRO INTERNATIONAL

©04/05/22 SWINGKING

Ⓓ Allgemeine Gebrauchsanleitung

Wir Bitten Sie diese Gebrauchsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen, bevor Sie mit der Arbeit anfangen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig, damit Sie diese später erneut Beraten können. Swing-King produkte sind ausschließlich zur Privaten Nutzung bestimmt, im hauslichen bereich im freien gestattet. Benutzung für öffentlichen Einrichtungen und/oder benutzung für kommerzielle Zwecke, sind nicht gestattet. Dieses Swing-King Produkt wurde nach dem aktuellen Stand der Sicherheitsvorschriften konstruiert und unter einer standigen Qualitatsuberwachung gefertigt. Aus diesem Grunde behalten wir uns Anderungen in Techniek und design vor, um unsere Kunden immer eine optimale Produktqualitat bieten zu konnen.

MONTAGE

Sorgen Sie während der Montage Ihre Swing-King produkte dafür, dass sich keine Kinder in der nahe aufhalten solange das Spielgerät nicht fertig und kontrolliert ist. Für den Bau eine Swing-King Spielkonstruktion sind mindestens 2 Erwachsene erfordelich. Kontrollieren Sie Vorhinein den Inhalt der Box mit beschläge und das Holzpakket auf die richtigen Mengen und Beschädigungen und ordnen Sie die Teile übersichtlig. Setzen das Verschraubungsmaterial exakt entsprechend der Abbildung ein. Vervangen door: Das gesamte benötigte Befestigungsmaterial befindet sich in der Tasche/Box.

Verschrauben alle Teile nicht zu fest und kontrolliere erstmal ob alles gerade steht. Drehen die Muttern bis zum spürbaren Widerstand,zuerst mit der Hand auf, anschließend ziehen mit einem Schraubenschlüssel richtig fest. Kontrollieren alle Schraubverbindungen nach dem Montageanleitungen auf festen. **Sitz Achtung**: wieder gelöste Sicherheitsmuttern durch neue ersetzen (Zerstörung der klemmsicherung). Der Untergrund im Spiel- und Sichereitsbereich sollte eben, und aus nicht gebundenem, stoßdämpfendem Boden bestehen. Ein kippsicherer Stand des Spielgerätes muss gewähleistet sein. Die Spielgeräte sollten im Boden verankert werden. Dies kann z. B. mit Hilfe von Bodenankern geschehen. Die Verankerung sollte in Beton gesetzt werden. Dadurch wird verhindert, dass Ihr Spielgerät kippt oder verrutscht. Achten Sie dafür, dass der Zement nicht über die Spielfläche hinausreicht. Das Spielzeug sollte auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 meter von anderen Aufbauten oder Hindernissen entfernt, wie Z.B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen stehen.

PFLEGE

Beschädigte Bauteile können die Sicherheit der Kinder gefährden und die Lebesdauer des Spielgeräts beeinträchten. Führen Sie jeden Monat, dem Spielbetrieb angemessen, regelmaßig Kontrollen aller Bauteile auf mögliche Schäden und gelöste verbindungen durch. Beschädigte oder verschissende Bauteile sofort austauschen. Kontrollieren jeden Monat alle Schraub- und Steckverbindungen sowie die jeweiligen Sicherungseinrichtungen auf ihren korrekten Sitz. Regelmäßig einige Tropfen öl geben an die beweglichen Teile. Im Winter die Schaukelsitze im Garage oder im Haus bewähren.

SICHER SPIELEN

Bitte beachten, dass das Spielzeug nur von Kindern mit entsprechende Fähigkeiten benutzt wird. Unterweisen Sie die Kinder im richtigen Umgang mit dem Spielgerät und Spielzeug und machen Sie sie aufmerksam auf mögliche Gefahren. Beaufsichtigen Sie den Spielbetrieb. Kinder sollte niemals beim Schaukeln abspringen oder zwischen bewegende Teilen laufen oder spielen. Klettern oder Hängen am Spielgerät ist nicht erlaubt, da ernsthafte Verletzungen die können sein. Befestigen keine ketten und zusäatslichen Gegenstände am Gerät. Kombinieren keine Produkte anderer Hersteller mit ihrer Swing-King Spielgerät. Sitzend von einer Rutsche mit dem Gesicht nach vorne, ist die richtigen Art zu gleiten. Beim starker Sonneneinstrahlung kann die Rutsche stark aufheizen und bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ist eine Festkleben der Haut möglich. Prüfen Sie bei extremen Wetterbedingungen, ob Kinder die Schaukelsitze und die Rutsche benutzen können. Das maximal zulässige Gewicht pro Schaukelsitz beträgt 50 kg. Das maximal zulässige Gewicht pro Rutsche beträgt 50 kg.

HAFTUNG

Swing-King kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die in Folge von unpassender oder fehlerhafter Montage oder Installation eines Swing-King Produktes entstehen könnten, oder durch die nicht korrekte Einhaltung der in der Verpackung mitgelieferten Anweisungen. Die Haftung von Swing-King beeintrachtigt nicht dessen Recht, eine Regressforderung einzuleiten, oder einen beliebigen Dritten fär den Schaden haftbar zu machen. Swing-King kann keinesfalls für Folgeschäden, Gewinnentrang oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden.

Ⓕ Mode d'emploi

Veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité, avant de commencer le montage. Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Les produits Swing-King sont exclusivement destinés à une utilisation privée, dans le secteur sécurisé et autorisé. L'utilisation dans des installations officielles et/ou l'utilisation commerciale ne sont pas autorisées. Ce produit Swing-King a été conçu conformément aux normes de sécurité et fabriqué en usine. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications de notre technique et conception, afin d'offrir à nos clients un produit d'une qualité optimale.

CONSTRUCTION

Veuillez vérifier et contrôler vos produits Swing-King avant l'assemblage pour vous assurer que les enfants ne pourront pas avaler de pièces. Pour monter un jouet Swing-King, il doit y avoir au moins 2 adultes présents. Veuillez contrôlez le contenu de la boîte ainsi que les pièces afin de détecter l'absence de pièces et certains dommages. Utilisez le matériel de serrage conformément à l'illustration. Tous doivent correspondre.

Veuillez contrôler toutes les parties n'étant pas solidement serrées. Serrez le plus possible les vis et les boulons à la main, puis avec une clé. Veuillez contrôler tous les serrages conformément aux instructions de montage de la balançoire: veuillez remplacer les pièces défectueuses (en cas de destruction de celles-ci). Montez de préférence le jouet dans le sous-sol. Veuillez effectuer une vérification du jouet. L'équipement de l'aire de jeux doit être ancré au sol. Cela peut se faire, par exemple, au moyen d'ancrages au sol. L'ancrage doit être fixé dans du béton. Cela permet d'éviter que l'équipement de l'aire de jeux ne s'incline ou ne se déplace. Veuillez vous assurer que le ciment ne dépasse pas l'aire de jeu. L'aire de jeu doit être située à au moins 2 mètres des jouets et d'autres infrastructures ou obstacles, comme une clôture, le garage, la maison, des branches, les fils à linge ou des lignes électriques.

LE ENTRETIEN

La non réparation des éléments endommagés peut menacer la sécurité des enfants et affecter la durée de vie du jouet. Envoyez tous les mois, des commentaires à l'entreprise, concernant tout élément ou dommage possible. Remplacer immédiatement les pièces endommagées ou usées. Contrôlez tous les connecteurs mâles et femelles tous les mois ainsi que les vis et les installations pour garantir un montage correct. Lubrifiez régulièrement les parties mobiles. Rentrez les sièges de la balançoire dans le garage ou la maison en hiver.

JEUX SÉCURISÉS

Veillez à ce que le jouet ne soit utilisé que par les enfants ayant les capacités nécessaires. Apprenez aux enfants à bien utiliser le jouet et attirez leur attention sur les dangers potentiels. Surveillez le jeu. Les enfants ne doivent pas sauter en se balançant ni courir lors du jeu. Il est formellement interdit de monter ou de s'accrocher au jouet, cela pouvant causer des blessures sérieuses. Ne pas attacher d'objets au portique. Ne pas combiner d'autres jouets d'autres marques au portique Swing-King. Pour glisser sur le toboggan, il faut s'asseoir, la tête en avant. Le toboggan peut coller ou geler la peau suite à une exposition prolongée au soleil ou en cas de températures très basses. Vérifiez que les enfants peuvent utiliser la balançoire et le toboggan dans des conditions météorologiques extrêmes. Le poids maximal par siège de balançoire est de 50 kg. Le poids maximal par toboggan est de 50 kg.Swing-King ne sera pas responsable de tout dommage intervenant du fait d'un montage inapproprié ou défectueux ou bien du non respect des instructions.

ADHÉSION

Swing-King ne sera pas responsable de tout dommage provenant de l'utilisation du produit par un tiers. Swing-King ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect provenant de l'utilisation du pro.

+31(0)318 692 221
www.swingking.nl

Swing King IS A BRAND OF:

HAPRO INTERNATIONAL

©04/05/22 SWINGKING